

jura®



D6 – Det viktigste i kortform

D6 – Det viktigste i kortform

- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok D6». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Skylling av dyse for fint skum



Ti minutter etter melketilberedningen krever D6 en skylning av melkesystemet.

Forutsetning: På displayet vises **M-RINSE** / **CAPPUCC.** (eksempel).

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Berør symbolet for pleie ☼ i **ca. 2 sekunder** helt til det vises **OPEN SWITCH**.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling **⏏**.
Dysen for fint skum blir skylt.
CLOSE SWITCH
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling **⓪**.
CAPPUCC. (eksempel)

Rengjøring av dyse for fint skum

FORSIKTIG

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.





- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
-

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: På displayet vises **CAPPUCC.** (eksempel).

- ▶ Berør symbolet P i **ca. 2 sekunder** helt til det vises **RINSE** i displayet.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
M-RINSE
- ▶ Vri Rotary Switch til **M-CLEAN** vises.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
CLEANER / WATER
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.

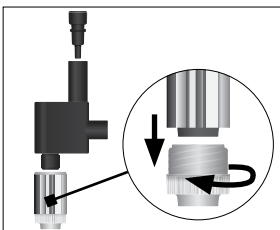


- ▶ Fyll et kar med 250 ml friskt vann og tilsett 1 doseringshette med rengjøringsmiddel for melkesystem.
- ▶ Dypp melkeslangen ned i karet.
- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
M-CLEAN, OPEN SWITCH, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
CLOSE SWITCH
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- ▶ **WATER**
- ▶ Skyll karet grundig, fyll det med 250 ml friskt vann og dypp inn melkeslangen.
- ▶ Tøm det andre karet og sett det under dysen for fint skum igjen.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
OPEN SWITCH
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
Dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann.
CLOSE SWITCH
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- ▶ **CAPPUCCINO** (eksempel)

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk. Du blir ikke oppfordret av D6 om å ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Trekk dysen for fint skum med en lett dreibevegelse forsiktig av Connector System®.
- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- ▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.



- i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.
- ▶ Sett dysen for fint skum fast på Connector System®.

Sette inn / skifte filter

D6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger D6 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: På displayet vises **FILTER / CAPPUCC.** (eksempel).



- ▶ Åpne dekselet for vanntanken.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den **gamle** filterpatronen CLARIS Smart.
- ▶ Sett en **ny** filterpatron CLARIS Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Maskinen har automatisk registrert at du nettopp har satt inn / skiftet filterpatronen.
- OPEN SWITCH**, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling **☘**.
- FILTER RINSING**, det kommer vann ut av dysen for fint skum.
- Filterskyllingen stopper automatisk.
- CLOSE SWITCH**
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling **①**.
- CAPPUCC.** (eksempel)

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din D6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskyllinger krever D6 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: På displayet vises **CLEAN / CAFFUCC.** (eksempel).

- ▶ Berør symbolet for pleie **☼** i **ca. 2 sekunder**.
Displayet viser **EMPTY TRAY.**
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
PRESS RINSE
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Berør symbolet for pleie **☼**.
CLEANING, det kommer vann ut av kaffeutløpet.
Prosessen avbrytes, **ADD TABLET.**
- ▶ Åpne dekselet på påfyllingstrakten for rengjøringstabletten.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten.
- ▶ Berør symbolet for pleie **☼**.
CLEANING, det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
EMPTY TRAY
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
CAFFUCC. (eksempel)



Maskinen avkalkes

D6 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalkingen er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

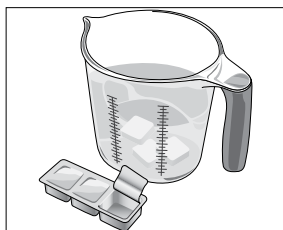
- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.






- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: På displayet vises **DESCALE / CAPPUCC.** (eksempel).

- ▶ Berør symbolet for pleie **☼** i **ca. 2 sekunder**.
Displayet viser **EMPTY TRAY.**
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
AGENT IN TANK
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll løsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
OPEN SWITCH, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.






- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
 - ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
 - DESCALE, det kommer vann ut av dysen for fint skum flere ganger. Symbolet for pleie  blinker under avkalkingen.
Prosesen avbrytes, CLOSE SWITCH.
 - ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
 - DESCALE, avkalkingen fortsetter.
Prosesen avbrytes, EMPTY TRAY.
 - ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
FILL TANK
 - ▶ Tøm karet og sett det under utløpet for kaffe og dysen for fint skum.
 - ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
OPEN SWITCH, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
 - ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
 - DESCALE
Prosesen avbrytes, CLOSE SWITCH.
 - ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
 - DESCALE
Prosesen avbrytes, DESCALING.
Det kommer vann ut av kaffeutløpet.
EMPTY TRAY
 - ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
CAFFUCCO (eksempel)
- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

D6 – Det viktigste i kortform

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser **FILL BEANS**.

- ▶ Trykk på/av-tasten  for å slå av D6.
- ▶ Åpne dekselet for bønnebeholderen og ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.
- ▶ Lukk dekselet på bønnebeholderen.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.