



Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch



ENA Micro 9 One Touch

Ohjauslaitteet	92
Tärkeitä ohjeita	94
Määräysten mukainen käyttö	94
Turvallisuutesi takia	94
1 Valmistelut ja käyttöönotto	96
JURA internetissä.....	96
Kolmivärinen selkeä tekstinäyttö	96
Laitteen sijoittaminen	96
Papusäiliön täyttäminen	96
Ensimmäinen käyttöönotto.....	96
Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi	97
Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia.....	97
Veden kovuuden määrittäminen	98
Kahvimyllyn säätäminen	98
Vesisäiliön täyttäminen	98
2 Valmistus	99
Espresso, kahvi	99
Latte macchiato, cappuccino	99
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon	100
Jauhettu kahvi	100
Kuuma vesi.....	101
3 Päivittäinen käyttö	101
Päivittäinen huolto	101
Laitteen poiskytkentä	102
Laitteen käynnistys.....	102
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa	102
Tuotteet	102
Veden kovuuden asettaminen	103
Energiansäästötila.....	103
Automaattinen poiskytkentä.....	104
Huuhtelut	104
Vesimäärän yksikkö	105
Kieli.....	105
5 Huolto	106
Laitteen huuhtelu	106
Maitojärjestelmän huuhtelu	106
Maitojärjestelmän puhdistus.....	106
Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu	107
Suodattimen asennus ja aktivointi	108
Suodattimen vaihtaminen.....	109
Laitteen puhdistaminen	109




Laitteen kalkinpoisto.....	110
Vesisäiliön kalkinpoisto.....	111
Papusäiliön puhdistaminen	111
6 Ilmoitukset näytössä	112
7 Häiriöiden korjaaminen	113
8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	114
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen.....	114
Hävittäminen.....	114
9 Tekniset tiedot	114
10 Hakemisto	115
11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	120

Symbolien kuvaukset


Varoitusohjeet

 VAROITUS	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana VAROITUS viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana HUOMIO mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
 HUOMIO	HUOMIO osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa vaurioihin laitteessa.

Käytetyt symbolit

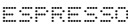
	Toimintavaatimus. Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	Ohjeet ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää ENA-laitetta entistäkin helpommin.
	Näyttöilmoitus

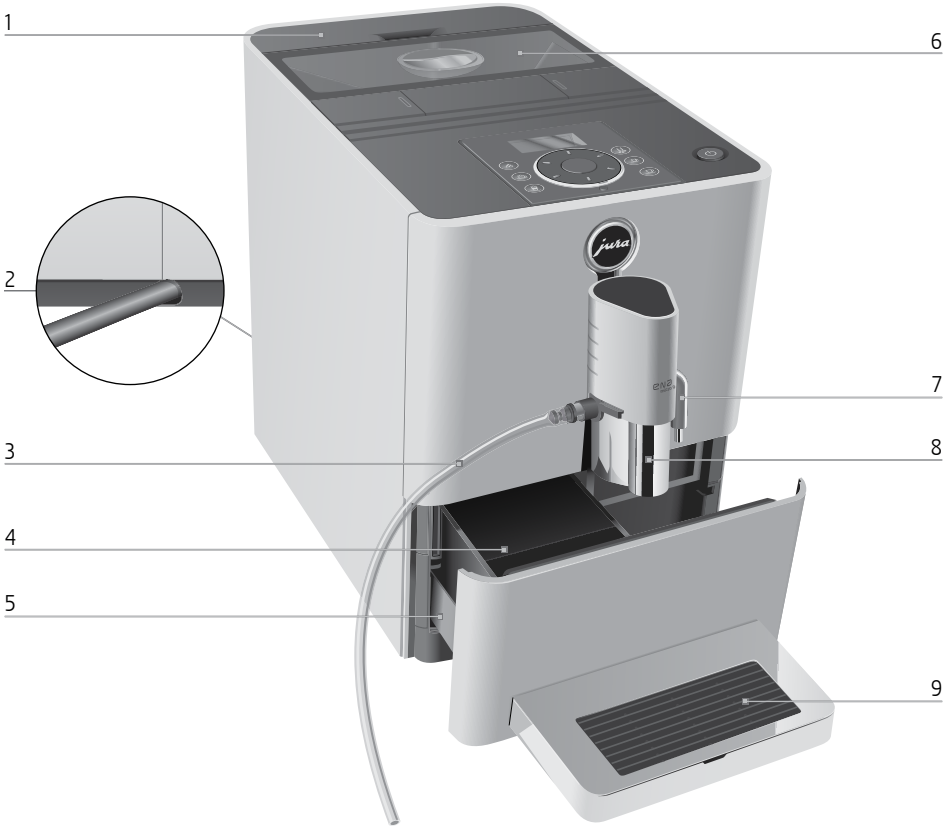


Ohjauslaitteet





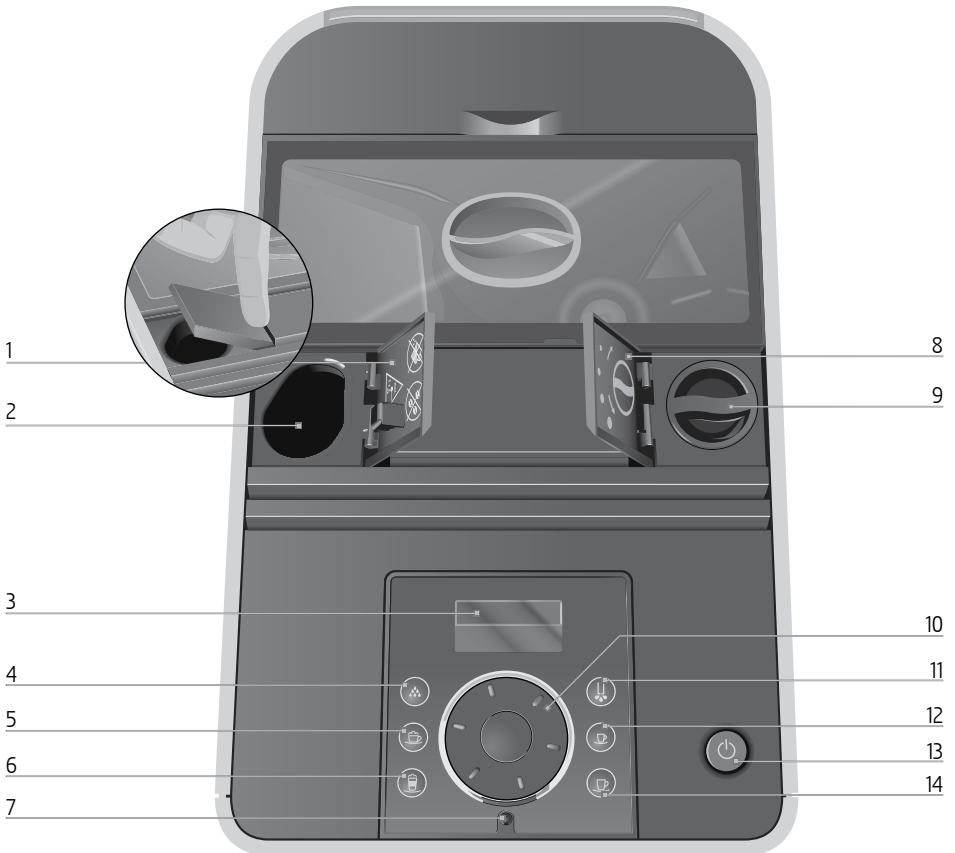


- 1 Vesisäiliö
- 2 Verkkojohto (laitteen takaosa)
- 3 Maitoputki
- 4 Kahvinporosäiliö
- 5 Ylimääräisen veden astia

- 6 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
- 7 Kuumen veden suutin
- 8 Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin
- 9 Kuppitaso



- 1 Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliön kansi
- 2 Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö
- 3 Näyttö
- 4  Huoltonäppäin
- 5  Cappuccino-näppäin
- 6  Latte macchiato -näppäin
- 7 Kiertokytkimen tilan ilmoitin

- 8 Jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi
- 9 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 10  Kiertokytkin
- 11  Kuuma vesi -näppäin
- 12  Espresso-näppäin
- 13  Päälle/Pois-näppäin
- 14  Kahvi-näppäin

Tärkeitä ohjeita

Määräysten mukainen käyttö

Laitte on suunniteltu ja rakennettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen ja maidon ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Turvallisuutesi takia

Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.
- Huolehdi, että ENA ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAn huoltopalvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumiset ja paloriskit seuraavilla tavoilla:

- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa ENA sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä upota ENA-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.

- Älä pane ENA-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
 - Kytke ENA pois päältä Päälle/ Pois-näppäimellä ennen puhdistustöitä. Pyyhi ENA aina kostealla muttei koskaan märällä liinalla ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
 - Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty ENA-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
 - Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURAn huoltotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa ENA-laitetta.
 - Älä käytä lisätyillä aineilla käsitelyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
 - Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
 - Älä lisää vettä papusäiliöön.
 - Kytke laite pois päältä Päälle/ Pois-näppäimellä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
 - Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
 - Älä anna lasten leikkiä laitteella.
 - Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
 - Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.
- Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
 - kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä
- takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.
- Turvallisuus CLARIS Blue -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:
- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
 - Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
 - Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
 - Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
 - Älä avaa suodatinpatruunoita.

1 Valmistelut ja käyttöönotto

Tässä luvussa saat tärkeitä tietoja ENA-laitteen sujuvasta käytöstä. Tee valmistelut ENA-laitteeseen vaihe vaiheelta ensimmäisen kahvinautinnon takaamiseksi.

JURA internetissä

Vieraile internetsivullamme.

JURAn kotisivulta (www.jura.com) saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja ENA-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Kolmivärinen selkeä tekstinäyttö

ENA-laitteessa on kolmivärinen selkeä tekstinäyttö. Näyttötekstin väreillä on seuraavat merkitykset:

- Vihreä: ENA on käyttövalmis.
- Punainen: ENA vaatii käyttäjän toimintaa.
- Keltainen: Olet ohjelmointitilassa.

Laitteen sijoittaminen

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi ENA-laitetta:

- Aseta laite vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse ENA-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

Papusäiliön täyttäminen

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä kahvipavuilla.

- ▶ Ota papusäiliön arominsuojakansi pois.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.

- ▶ Lisää kahvipavut papusäiliöön.
- ▶ Sulje papusäiliö.

Ensimmäinen käyttöönotto

Ensimmäisen käyttöönoton aikana voit valita, haluatko käyttää ENA-laitetta CLARIS Blue -suodatinpatruunojen **kanssa** vai **ilman** niitä. Suosittelemme, että suodatinpatruunaa käytetään, kun veden kovuus on vähintään 10 °dH. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- i** Pöytä/Pois-näppäin toimii myös virtakytkimenä. Jos ENA on pois päältä, laite ei kuluta energiaa valmistustilassa.

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Kiinnitä sähköpistoke pistorasiaan.
- ▶ Paina Pöytä/Pois-näppäintä laitteen käynnistämiseksi.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee haluttu kieli, esim. **SPRACHE DEUTSCH (KIELI SAKSA)** **ENGLISH (KIELI ENGLANTIA)**.




- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi kieliasetuksen.


OK, kieli on asetettu.

FILTER F / YES F (SUODATIN / KYLLÄ)

- i** Päätä nyt, haluatko käyttää ENA-laitetta CLARIS Blue -suodatinpatruunoiden **kanssa** vai **ilman** niitä.

Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi


-  ▶ Paina kiertokytkintä.
- OK
- INSERT FILTER (ASETA SUODATIN)
- ▶ Poista vesisäiliö.
 - ▶ Avaa suodatinpidike.
 - ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.

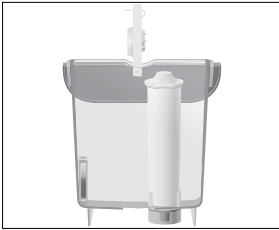


- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.

- i** Suodattimen vaikutus loppuu kahdessa kuukaudessa. Aseta kesto-aika vesisäiliön suodatinpidikkeeseen päivämääräkiekon avulla.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
 - ▶ Aseta astia (vähintään 500 ml) kuumen veden suuttimen ja yhdistelmäsuuttimen alle.







-  ▶ Paina kiertokytkintä.
- FILTER RINSING (SUODATIN HUUHTELU), vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun koska tahansa painamalla mitä tahansa näppäintä. Paina huoltonäppäintä  jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.
- i** Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. SYSTEM FILLING (KONE TÄYTYY), vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta. HEATING (LÄMPENEE) RINSING (HUUHTELEE), järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. READY (VALMIS)

Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia

-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee FILTER -- / NO -- (SUODATIN / EI).
-  ▶ Paina kiertokytkintä.
- OK
- 16° JH
-  ▶ Käännä kiertokytkintä muuttaaksesi veden kovuuden asetusta, esim. asetukseen 25° JH.
-  ▶ Paina kiertokytkintä.
- OK
- FILL WATER TANK (TÄYTÄ VESISÄILIÖ)
- ▶ Poista vesisäiliö.



1 Valmistelut ja käyttöönotto

- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

FRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.

- ❖ ▶ Paina huolto-näppäintä.

SYSTEM FILLING (KONE TÄYTYY), järjestelmä täyttyy vedellä.

HEATING (LÄMPENEE)


RINSING (HUUHTALEE), järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

READY (VALMIS)

Veden kovuuden määrittäminen

Voit selvittää veden kovuuden käyttämällä toimitukseen sisältyviä Aquadur®-koetikkuja.

- ▶ Pidä koetikkua hetken (yhden sekunnin) ajan juoksevassa vedessä.
- ▶ Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. yksi minuutti.
- ▶ Tarkista veden kovuusaste Aquadur®-koetikun värjäytymän mukaan ja pakkauksessa olevan kuvauksen avulla.

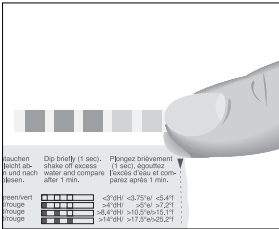

Nyt voit asettaa veden kovuuden.

Kahvimyllyn säätäminen

Voit säätää kahvimyllyä portaattomasti kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO


Jos asetat jauhatusteoksen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusteoksen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusteosta vain kahvimyllyn ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusteoksen asetuksen siitä, että kahvi valuu yhdistelmäsuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Muuta jauhatusteosta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhatusteoksen säädön kääntökytkimen kansi.

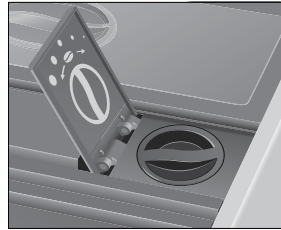

- ☑ ▶ Paina Espresso-näppäintä valmistuksen aloittamiseksi.
- ▶ Aseta jauhatusteoksen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.

READY (VALMIS)

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saadaan aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- ▶ Poista vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.



- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Voit tehdä pysyviä asetuksia kaikille tuotteille ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteet«).

Espresso, kahvi

Espresson ☞ ja kahvin ☞ valmistus tapahtuu seuraavasti.

Esimerkki: Näin valmistat kahvia.

Edellytys: Näytössä lukee **READY (VALMIS)**.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
 - ☞ ▶ Paina Kahvi-näppäintä valmistuksen aloittamiseksi.
- COFFEE (KAHVI)**, ennalta määrätty vesimäärä valuu kuppiin.
- Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- READY (VALMIS)**

2 Valmistus

- i** Voit keskeyttää valmistuksen koska tahansa kahviuoman, maitoa sisältävän kahviuoman tai kuuman veden valmistuksen aikana. Paina tällöin mitä tahansa näppäintä.
- i** Ennen jauhamista tai sen aikana voit valita **kahvin vahvuuden** espressolle ☞, kahville ☞, cappuccinolle ☞ ja latte macchiatolle ☞: **NORMAL (NORMAALI)**, **STRONG (VAHVA)**.
- i** Voit muuttaa ennalta asetettuja **määriä** (esim. maitovaahton tai veden määrää) valmistuksen aikana kääntämällä kiertokytintä ☞.
- i** Voit seurata valmistuksen tilaa edistymispalkista.

Latte macchiato, cappuccino

ENA-laitteella valmistat latte macchiaton tai cappuccinon napinpainalluksella. Älä vedä tällöin lasia tai kuppia pois.

Latte macchiaton ☞ ja cappuccinon ☞ valmistus tapahtuu seuraavasti.


Esimerkki: Näin valmistat latte macchiaton.

Edellytys: Näytössä lukee **READY (VALMIS)**.

- ▶ Aseta lasi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Irrota yhdistelmäsuuttimen suojuus.

2 Valmistus


- Yhdistä maitoputki yhdistelmäsuuttimeen.

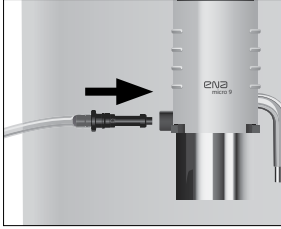

- Upota maitoputken toinen pää maitoastiaan (kuva: lisäosana saatava ruostumattomasta teräksestä valmistettu JURAn eristävä maitoastia, 0,4 l).



i Huolehdi, että maidon täyttökorkeus **ei** ole yhdistelmäsuuttimeen kiinnitetyn maitoputken liitännän yläpuolella.

-  ► Paina Latte macchiato -näppäintä. **LATTE MAC** , maitovaahtoa valmistetaan. Valmistus pysähtyy automaattisesti, kun ennalta asetettu maitomäärä on saavutettu. **PAUSE (TAUKO)**

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuvat juomalle tyypilliset kerrokset. Voit määrittää tauon pituuden ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteet«).


LATTE MAC , kahvin valmistus alkaa. Ennalta määritetty vesimäärä valuu lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. **READY (VALMIS)**

Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon


Voit muuttaa kaikkien kahvijuomien ja kuuman veden vesimäärää yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä esitetään, miten voit vaihtaa määrän kerralla. Kaikki myöhemmin valmistettavat juomat tehdään aina samankokoisiksi.


Esimerkki: Valitse cappuccinon koko **pysyvästi** kupin kokoon sopivaksi.

Edellytys: Näytössä lukee **READY (VALMIS)**. Maito on liitetty yhdistelmäsuuttimeen.

- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimeen alle.
-  ► Paina ja **pidä painettuna** Cappuccino-näppäintä.

CAPPUCINO

-  ► **Pidä painettuna** Cappuccino-näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy **ENOUGH MILK? (TARPEEKSI MAITOA?)**.

-  ► **Vapauta** Cappuccino-näppäin. Maitovaahdot valmistetaan.
- Paina mitä tahansa näppäintä, kun kupissa on riittävästi maitovaahdot.

OK

ENOUGH COFFEE ? (TARPEEKSI KAHVIA?), kahvi valuu kuppiin.

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun kupissa on riittävästi kahvia.

OK, CAPPUCINO, cappuccinolle asetetut määrät on tallennettu pysyvästi. **READY (VALMIS)**

- i** Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetulle kahville tarkoitettua jauhesäiliön päällä toista, esimerkiksi kofeiinitonta kahvia varten.

- i** Älä lisää jauhetta kahvia koskaan yhtä täyttä mittalusikkaa enempiä.


- i** Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoitain.
- i** Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee **NOT ENOUGH POWDER** (EI TARP JAUHETTA), ja ENA keskeyttää vaiheen.
- i** Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten ENA keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.


Kahvin, espresson, cappuccinon ja latte macchiaton valmistaminen jauhetusta kahvista tapahtuu seuraavasti.

Esimerkki: Valmista kupillinen kahvia jauhetusta kahvista.

Edellytys: Näytössä lukee **READY** (VALMIS).

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö. **FILL POWDER** (LISÄÄ KAHVIJAUHE)
- ▶ Aseta jauhetun kahvin täyttösuppilo jauhesäiliöön.

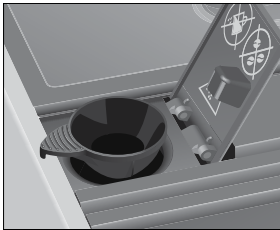

- ▶ Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
- ▶ Sulje jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö. **SELECT BUTTON** (VALITSE TUOTE)
-  ▶ Paina Kahvi-näppäintä valmistuksen aloittamiseksi. **COFFEE** (KAHVI), ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. **READY** (VALMIS)


Kuuma vesi

HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovamma-vaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.

Edellytys: Näytössä lukee **READY** (VALMIS).

- ▶ Aseta kuppi kuuman veden suuttimen alle.
-  ▶ Paina Kuuma vesi -näppäintä. **WATER** (VESI), ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. **READY** (VALMIS)

3 Päivittäinen käyttö

Päivittäinen huolto

Jotta ENA toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia auki.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia ja huuhtelee ne lämpimällä vedellä.

i Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikoilleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Irrota yhdistelmäsuutin ja huuhtelee (katso luku 5 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

i Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoputken säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein). Vaihtoputkia on saatavilla erikoisliikkeistä.

Laitteen poiskytkentä

Kun ENA kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahviuoma. Jos laitteella on valmistettu cappuccino tai latte macchiato, tehdään myös cappuccino-huuhtelu.

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina Pöälle/Pois-näppäintä.
RINSING (HUUHTELEE), CAPPUCCINO RINSING (CAPPUCCINO HUUHTELU), järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. ENA on pois päältä.

i Jos ENA kytketään pois päältä Pöälle/Pois-näppäimellä, laite **ei kuluta energiaa valmiustilassa**.

Laitteen käynnistys

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahviuote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

Käynnistämisen jälkeen ENA ilmoittaa automaattisesti huuhtelun tarpeesta.

- ▶ Paina Pöälle/Pois-näppäintä laitteen käynnistämiseksi.
HEATING (LÄMPENEE)
PRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)
- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina huolto-näppäintä huuhtelun aloittamiseksi.
RINSING (HUUHTELEE), järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti.
READY (VALMIS)

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Tuotteet

Espressolle ja **kahville** voidaan tehdä seuraavat pysyvät asetukset:

- Vesimäärä: 25 ML – 240 ML
- Kahvin vahvuus: NORMAL (NORMAALI), STRONG (VAHVA)
- Lämpötila: NORMAL (NORMAALI), HIGH (KORKEA)

Latte macchiatolle ja **cappuccinolle** voidaan tehdä seuraavat pysyvät asetukset:

- Maitovaahdon määrä: 3 SEC – 120 SEC
- Tauko: 0 SEC – 60 SEC
- Kahvin vahvuus: NORMAL (NORMAALI), STRONG (VAHVA)
- Vesimäärä: 25 ML – 240 ML
- Lämpötila: NORMAL (NORMAALI), HIGH (KORKEA)

Kuumalle vedelle voidaan tehdä seuraava pysyvä asetukset:

- Vesimäärä: 25 ML – 450 ML

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Muuta espresson vahvuutta (FLAVOUR (VAHVUUS)) pysyvästi vahvuudesta STRONG (VAHVA) vahvuuteen NORMAL (NORMAALI).

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

- ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee PRODUCT (TUOTE).
- ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
SELECT BUTTON (VALITSE TUOTE)

i Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka asetuksia haluat säätää. Tässä ei valmistu tuotetta.

- ☒ ▶ Paina Espresso-näppäintä.
ESPRESSO
WATER (VESI)
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee FLAVOUR (VAHVUUS).
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
STRONG (VAHVA)
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee NORMAL (NORMAALI).
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK, kahvin vahvuus on asetettu.
FLAVOUR (VAHVUUS)
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä lopettaaksesi ohjelmavaiheen.
PRODUCT (TUOTE)
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY (VALMIS)

Veden kovuuden asettaminen

i Veden kovuutta ei voi asettaa, jos käytät CLARIS Blue -suodatinpatruunaa, joka on aktivoitu ohjelmointitilassa.

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin ENA-laitteelle on tehtävä kalkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää veden kovuus.

Veden kovuutta voidaan säätää portaattomasti välillä 1 °dH – 30 °dH.

Esimerkki: Muuta veden kovuuden asetusta arvosta 16 °dH arvoon 25 °dH.

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee HARDNESS (KOVUUS).
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
16 °dH
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee 25 °dH.
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK, veden kovuus on asetettu.
HARDNESS (KOVUUS)
- ⊖ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY (VALMIS)

Energiansäästötila








Energiansäästötilasta (Energy Save Mode, E.S.M.[®]) on hyötyä tarpeettoman virrankulutuksen välttämiseksi ja tehokkaassa energian säästämiseksi:

- ENERGY F (ENERGIAN)
 - Pian viimeisimmän valmistuksen jälkeen ENA ei enää kuumene. Näytössä lukee n. 5 minuutin kuluttua ilmoitus ENERGY ON (ENERG S ON).
 - Ennen kahvijuoman, maitoa sisältävän kahvijuoman tai kuumen veden valmistamista laitteen on lämmentävä.
- ENERGY — (ENERGIAN)
 - ENA on aina valmiustilassa.
 - Kaikkia kahvijuomia ja kuumaa vettä voidaan valmistaa ilman odottamista.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Esimerkki: Muuta energiansäästötila tilasta ENERGY F (ENERGIAN) tilaan ENERGY – (ENERGIAN).

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

-  ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee ENERGY F (ENERGIAN).
-  ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
ECONOMY F (SÄÄSTÖ)
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee ECONOMY – (SÄÄSTÖ).
-  ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK, energiansäästötila on asetettu.
ENERGY – (ENERGIAN)
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
-  ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY (VALMIS)




Automaattinen poiskytkentä





Voit säästää energiaa käyttämällä ENA-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, ENA kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän ajaksi voidaan asettaa aika 15 minuutista 9 tuntiin.

Esimerkki: Muuta poiskytkentäaika ajasta 2 HRS (2 TUNTIA) aikaan 1 HRS (1 TUNTIA).

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

-  ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee OFF AFTER (VIRTA POIS).
-  ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
2 HRS (2 TUNTIA)

-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee 1 HRS (1 TUNTIA).
-  ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK, poiskytkentäaika on asetettu.
OFF AFTER (VIRTA POIS)
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
-  ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY (VALMIS)



Huuhtelut

Voit tehdä seuraavia asetuksia ohjelmavaiheessa RINSES (HUUHTELEE):

- INIT RINSE MANUAL (AL HUUHTEL MANUAALIN)
 - Käynnistyshuuhtelu on käynnistettävä manuaalisesti.
- INIT RINSE AUTOMATIC (AL HUUHTEL AUTOMAATTI)
 - Käynnistyshuuhtelu käynnistyy automaattisesti.
- C-RINSE AFTER 10' (CAPPU HUUH 10MIN JÄLK)
 - Cappuccino-huuhtelu on tarpeen 10 minuutin päästä maitoa sisältävän kahviuoman valmistamisen jälkeen.
- C-RINSE NOW (CAPPU HUUH NYT)
 - Cappuccino-huuhtelu on tarpeen heti maitoa sisältävän kahviuoman valmistamisen jälkeen.

Esimerkki: Muuta asetusta niin, että cappuccino-huuhtelua tarvitaan **heti** maitoa sisältävän kahviuoman valmistuksen jälkeen.

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

-  ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee RINSES (HUUHTELEE).

- ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
INIT RINSE (AL HUUHTEL)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee C-RINSE (CAPPU HUUH).
- ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
AFTER 10' (10MIN JÄLK)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee NOW (NYT).
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK
C-RINSE (CAPPU HUUH)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ▶ Paina kiertokytkintä lopettaaksesi ohjelma-
vaiheen.
RINSES (HUUHTELEE)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY (VALMIS)

Vesimäärän yksikkö

Voit vaihtaa vesimäärän yksiköksi »ml«:n sijaan »oz«:n.

Esimerkki: Muuta vesimäärän yksikkö yksiköstä ML yksikköön OZ.

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

- ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee DISPLAY (NÄYTTÖ).
- ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
ML

- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee OZ.
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK, vesimäärän yksikkö on asetettu.
DISPLAY (NÄYTTÖ)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY (VALMIS)

Kieli

Voit valita ENA-laitteen kielen tässä ohjelmavaiheessa.

Esimerkki: Muuta kieli kielestä ENGLISH (ENGLANTIA) kieleen DEUTSCH (SAKSA).

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

- ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee LANGUAGE (KIELI).
- ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
ENGLISH (ENGLANTIA)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee DEUTSCH (SAKSA).
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK, kieli on asetettu.
SPRACHE (KIELI)
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee EXIT.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
BEREIT (VALMIS)

5 Huolto

ENA-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Cappuccino-puhdistus (C-CLEAN (CAPPU PUHD))
- Huuhtele laite (RINSE (HUUHTELU))
- Cappuccino-huuhtelu (C-RINSE (CAPPU HUUH))
- Puhdista laite (CLEAN (PUHDISTA))
- Vaihda suodatin (FILTER (SUODATIN))
- Tee laitteelle kalkinpoisto (DE-SCALE (KALKINPOIS))

i Voit aloittaa huolto-ohjelman koska tahansa ohjelmointitilassa (ohjelmavaihe RINSE (HUUHTELU)). Jos et tee mitään tässä ohjelmavaiheessa, ohjelmointitila sulkeutuu automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua.

Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää huuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Näytössä lukee READY (VALMIS).

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.



- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy RINSE (HUUHTELU).
- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
C-CLEAN (CAPPU PUHD)
- ⌚ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee RINSE (HUUHTELU).

- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.
RINSE (HUUHTELEE), järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti.
READY (VALMIS)

Maitojärjestelmän huuhtelu

ENA ilmoittaa cappuccino-huuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Edellytys: Näytössä lukee CAPPUCCINO RINSE (CAPPUCCINO HUUHTELU).

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.



- ⏻ ▶ Paina kiertokytkintä cappuccino-huuhtelun aloittamiseksi.
CAPPUCCINO RINSE (CAPPUCCINO HUUHTELU), maitojärjestelmä huuhdellaan.
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti.
Näyttöön ilmestyy READY (VALMIS).

Maitojärjestelmän puhdistus

Jotta yhdistelmäsuutin toimii häiriöttä ja hygieenisesti, puhdista se **päivittäin** valmistettuasi maitoa. ENA ei muistuta sinua yhdistelmäsuuttimen puhdistamisesta.


HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä maitoon.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huolto- tuotteita.

i JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

- ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy **RINSE** (HUUHTELU).
- ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.
- C-CLEAN** (CAPPU PUHD)
- ▶ Paina kiertokytkintä cappuccino-puhdistuksen aloittamiseksi.
- CLEANER FOR CAPPU.** (PUHDISTUSN CAPPUCCINO)
- ▶ Poista maitoputki maitoastiasta.
- ▶ Täytä 250 ml:n astia puhtaalla vedellä ja lisää siihen 1 mittakorkki maitojärjestelmän puhdistusainetta.
- ▶ Upota maitoputki astiaan.
- ▶ Aseta toinen astia yhdistelmäsuuttimen alle.

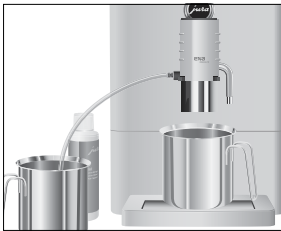


- ▶ Paina huoltonäppäintä.
- CLEANING** (PUHDISTUS), maitojärjestelmä ja putki puhdistetaan.
- Vaihe keskeytyy, **WATER FOR CAPPUCCINO** (HUUHTELU-VESI).
- ▶ Huuhtelee astia huolellisesti, täytä se 250 ml:lla raikasta vettä ja upota maitoputki astiaan.
- ▶ Tyhjennä yhdistelmäsuuttimen alla oleva astia ja aseta se takaisin suuttimen alle.
- ▶ Paina huoltonäppäintä.
- CLEANING** (PUHDISTUS), maitojärjestelmä ja putki huuhdellaan raikkaalla vedellä.
- Vaihe pysähtyy automaattisesti.
- READY** (VALMIS)


Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu

Jotta yhdistelmäsuutin toimii häiriöttä ja hygieenisesti, irrota ja huuhtelee se **päivittäin** maitoa valmistettuasi. ENA ei muistuta sinua yhdistelmäsuuttimen puhdistamisesta.


- ▶ Poista maitoputki ja huuhtelee se huolellisesti juoksevalla vedellä.
- ▶ Paina avausosia ja vedä yhdistelmäsuutin alas.

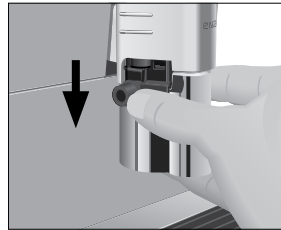

- ▶ Paina maitojärjestelmä alas ja irrota.

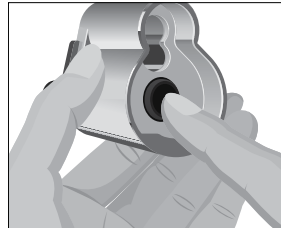


- ▶ Irrota maitojärjestelmän yksittäiset osat.

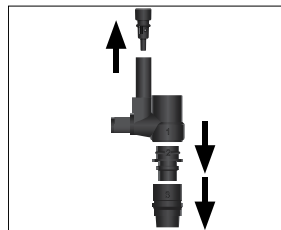


- ▶ Huuhtelee kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, laita erilliset osat ensin liukseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 mittakorkki JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtelee osat lopuksi huolellisesti.


- ▶ Aseta ilmanotokappale paikalleen.

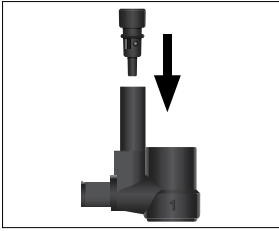

- ▶ Kokoa maitojärjestelmä takaisin, ota huomioon osien numerointi.

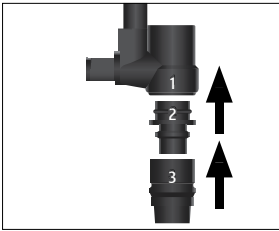

- ▶ Aseta yhteen kiinnitetty erilliset osat yhdistelmäsuuttimeen ja paina kiinni.
- ▶ Asenna yhdistelmäsuutin laitteeseen. Se loksahda kuuluvasti paikalleen.

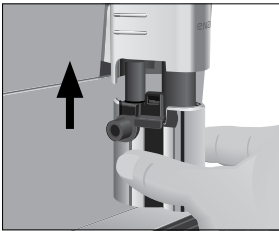




Suodattimen asennus ja aktivointi



ENA-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Blue -suodatinpatruunaa. Jos et ole aktivoinut suodatinpatruunaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti.

- i** Suorita vaihe »Aseta suodatin« keskeytyksittä. Näin varmistat, että ENA toimii mahdollisimman hyvin.

Edellytys: Näytössä lukee **READY** (VALMIS).

-  ▶ Paina kiertokytkintä **niin pitkään**, että näyttöön ilmestyy **RINSE** (HUUHTELU).
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee **FILTER --** (SUODATIN).
-  ▶ Paina kiertokytkintä päästäksesi ohjelmavaiheeseen.


NO -- (EI)

-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytössä lukee **YES ✓** (KYLLÄ).
-  ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.

OK

INSERT FILTER (ASETA SUODATIN)

- ▶ Poista ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Avaa suodatinpidike.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.

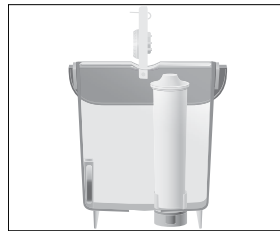

- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksahda kuuluvasti paikalleen.


- i** Suodattimen vaikutus loppuu kahdessa kuukaudessa. Aseta kesto aika vesisäiliön suodatinpidikkeeseen päivämääräkieron avulla.

- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia (vähintään 500 ml) kuuman veden suuttimeen alle.

-  ▶ Paina huoltonäppäintä.

FILTER RINSING (SUODATIN HUUHTELU), vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun koska tahansa painamalla mitä tahansa näppäintä.

Paina huoltonäppäintä  jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.

- i** Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.


HEATING (LÄMPENEE)
READY (VALMIS)

Suodatin on aktivoitu.

Suodattimen vaihtaminen

- i** Kun suodattimen läpi on virrannut 50 litraa vettä, suodattimen vaikutus loppuu. ENA-laitteeseen on vaihdettava suodatin.
- i** Suodattimen vaikutus loppuu kahdessa kuukaudessa. Aseta kesto aika vesisäiliön suodatinpidikkeeseen päivämääräkiekon avulla.
- i** Jos CLARIS Blue -suodatinpatruunaa ei ole aktivoitu ohjelmointitilassa, näyttöön ei ilmesty vaatimusta suodattimen vaihtamisesta.

Edellytys: Näytössä lukee FILTER / READY (SUODATIN / VALMIS).

-  ▶ Paina huoltonäppäintä.
INSERT FILTER (ASETA SUODATIN)
- ▶ Poista ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Avaa suodatinpidike ja ota vanha suodatinpatruuna pois.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.




- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia (vähintään 500 ml) kuuman veden suuttimen alle.



- ▶ Paina kiertokytkintä.

FILTER RINSING (SUODATIN HUUHTELU), vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun koska tahansa painamalla mitä tahansa näppäintä. Paina huoltonäppäintä  jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.
- i** Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

HEATING (LÄMPENEE)
READY (VALMIS)

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhdeluja on tehty 80, ENA ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO


Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huolto- tuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää n. 15 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee **CLEAN / READY** (PUHDISTA / VALMIS).

- ❖ ▶ Paina huoltonäppäintä.
EMPTY TRAY (TYHJENNÄ KAUKALO)
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
PRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)
- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ❖ ▶ Paina huoltonäppäintä.
CLEANING (PUHDISTUS), vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta.
Vaihe keskeytyy, **ADD TABLET** (LISÄÄ TABLETTI).
- ▶ Avaa jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö ja pane sinne JURA-puhdistustabletti.

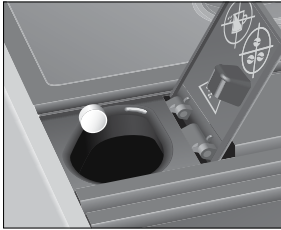

- ▶ Sulje jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö.
PRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)
- ❖ ▶ Paina huoltonäppäintä.
CLEANING (PUHDISTUS), vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta.
EMPTY TRAY (TYHJENNÄ KAUKALO)
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
HEATING (LÄMPENEE)
READY (VALMIS)

Laitteen kalkinpoisto

ENA kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huolto- tuotteita.

HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.


- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.
- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.
- i** Jos käytät CLARIS Blue -suodatinpatruunaa ja olet aktivoinut sen, näyttöön ei ilmesty vaatimusta kalkinpoistosta.

Edellytys: Näytössä lukee **DE-SCALE / READY** (KALKINPOIS / VALMIS).

- ❖ ▶ Paina huoltonäppäintä.
EMPTY TRAY (TYHJENNÄ KAUKALO)

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
AGENT IN TANK (LIUOS VESI SÄILIÖÖN)
- ▶ Poista ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Liuota lämpöpainopakkauksen sisältö (3 JURA-kalkinpoistotablettia) 500 ml:lla vettä täytettyyn astiaan. Tämä voi kestää joitakin minutteja.

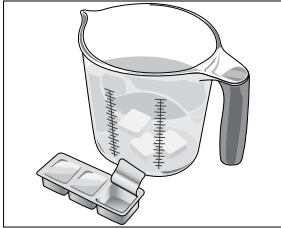

- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
PRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)
- ▶ Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.
- ❖ ▶ Paina huoltonäppäintä.
DE-SCALING (KALKINPOIS), kuumaa vettä valuu useita kertoja kuuman veden suuttimesta.
EMPTY TRAY (TYHJENNÄ KAUKALO)
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
FILL WATER TANK (TÄYTÄ VESISÄILIÖ)
- ▶ Tyhjennä astia ja aseta se yhdistelmäsuuttimen ja kuuman veden suuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö, huuhtele se huolellisesti, täytä raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
PRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)
- ❖ ▶ Paina huoltonäppäintä.
DE-SCALING (KALKINPOIS), vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta ja kuuman veden suuttimesta.
Vaihe keskeytyy, EMPTY TRAY (TYHJENNÄ KAUKALO).

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
READY (VALMIS)

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Poista vesisäiliö.
- ▶ Jos käytössä on CLARIS Blue -suodatinpatruuna, poista se.
- ▶ Käytä säiliön kalkinpoistoon yleisesti myytävää, mietoa kalkinpoistoinetta valmistajan ohjeen mukaan.
- ▶ Huuhtele vesisäiliö huolellisesti.
- ▶ Jos käytössä on CLARIS Blue -suodatinpatruuna, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

- 🔌 ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä laitteen kytkemiseksi pois päältä.
- ▶ Irrota sähköpistoke.
- ▶ Ota papusäiliön kansi pois.
- ▶ Poista kahvipavut pölynimurilla.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö tuoreilla kahvipavuilla ja sulje papusäiliön kansi.

6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
FILL WATER TANK (TÄYTÄ VESISÄILIÖ)	Vesisäiliö on tyhjä tai sitä ei ole asetettu oikein paikalleen. Valmistus ei ole mahdollista.	<ul style="list-style-type: none"> ► Täytä vesisäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Vesisäiliön täyttäminen«). ► Aseta vesisäiliö paikalleen.
EMPTY GROUNDS (TYHJENNÄ PURUSÄILIÖ)	Kahvinporosäiliö on täynnä. Kahvijuomia ei voi valmistaa, vain kuuman veden valmistaminen on mahdollista.	<ul style="list-style-type: none"> ► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen huolto«).
TRAY MISSING (KAUKALO PUUTTUU)	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
FILL BEANS (LISÄÄ PAPUJA)	Papusäiliö on tyhjä. Kahvijuomia ei voi valmistaa, vain kuuman veden valmistaminen on mahdollista.	<ul style="list-style-type: none"> ► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
CLOSE COVER (SULJE KANSI)	Papusäiliön arominsuojakansi ei ole paikallaan tai ei ole oikein paikallaan.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aseta arominsuojakansi oikein paikalleen.
PRESS RINSE (PAINA HUUHTELU)	ENA vaatii huuhtelua tai aloitetun huolto-ohjelman jatkamista.	<ul style="list-style-type: none"> ► Paina huoltonäppäintä huuhtelun käynnistämiseksi tai huolto-ohjelman jatkamiseksi.
CAPPUCCINO RINSE (CAPPUCCINO HUUHTELU)	ENA vaatii cappuccino-huuhtelua.	<ul style="list-style-type: none"> ► Paina huoltonäppäintä cappuccino-huuhtelun aloittamiseksi.
READY / CLEAN (VALMIS / PUHDISTA)	ENA vaatii puhdistusta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Suorita puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
READY / DE-SCALE (VALMIS / KALKINPOIS)	ENA vaatii kalkinpoistoa.	<ul style="list-style-type: none"> ► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
READY / FILTER (VALMIS / SUODATIN)	Kun suodattimen läpi on virrannut 50 litraa vettä, CLARIS Blue -suodatinpatruunan vaikutus loppuu.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vaihda CLARIS Blue -suodatinpatruuna (katso luku 5 »Huolto – Suodattimen vaihtaminen«).
NOT ENOUGH POWDER (EI TARP JAUHETTA)	Liian vähän jauhettua kahvia lisättiin, ENA keskeyttää vaiheen.	<ul style="list-style-type: none"> ► Lisää seuraavan valmistuksen yhteydessä enemmän jauhettua kahvia (katso luku 2 »Valmistus – Jauhettu kahvi«).
TOO HOT (LIIANKUUMA)	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> ► Odota muutama minuutti, että järjestelmä jäähtyy, tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maito roiskuu yhdistelmäsuuttimesta.	Yhdistelmäsuutin on likainen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista yhdistelmäsuutin (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«). ▶ Irrota yhdistelmäsuutin ja huuhtelee (katso luku 5 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi tai jauhettu kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▶ Aseta jauhin karkeammalle tai käytä karkeammaksi jauhettua kahvia (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Jauhimen säätäminen«).
Veden kovuuksia ei voi asettaa.	CLARIS Blue -suodatinpatruuna on aktivoitu.	▶ Poista CLARIS Blue -suodatinpatruunan aktivointi ohjelmointitilassa.
FILL WATER TANK (TÄYTÄ VESISÄILIÖ) -ilmoitus näkyy, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön koho on jumittunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Kahvimylly pitää erittäin kovaa ääntä.	Kahvimyllyssä on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
ERROR 2 -ilmoitus näkyy.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys on estetty turvallisuussyistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Muita ERROR -ilmoituksia näkyy.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä. ▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä ENA-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

ENA on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Näytössä lukee **READY (VALMIS)**.

- ▶ Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.



- ⚠ ▶ Paina Kuuma vesi -näppäintä. **WATER (VESI)**, kuumaa vettä valuu kuuman veden suuttimesta.
- ▶ Poista ja tyhjennä vesisäiliö. Kuumaa vettä valuu niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. **FILL WATER TANK (TÄYTÄ VESISÄILIÖ)**
- ⏻ ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä laitteen kytkemiseksi pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE®
Energiankulutus ECONOMY — (SÄÄSTÖ)	n. 10,6 Wh
Energiankulutus ECONOMY ¶ (SÄÄSTÖ)	n. 4,3 Wh
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,1 l
Papusäiliön tilavuus	125 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	n. 10 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,4 kg
Mitat (L × K × S)	23 × 32,3 × 44,5 cm

10 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
- Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 92
- Asetukset
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 102
- Asiakaspalvelu 120
- Automaattinen poiskytkentä 104

C

- Cappuccino 99
- Cappuccino-huuhtelu
- Maitojärjestelmän huuhtelu 106
- Cappuccino-puhdistus
- Maitojärjestelmän puhdistus 106
- CLARIS Blue -suodatinpatruuna
- Asennus ja aktivointi 108
- Vaihtaminen 109

E

- Energiansäästötila 103
- Ensimmäinen käyttöönotto 96
- Ilman suodatinpatruunan aktivointia 97
- Suodatinpatruunan aktivointi 97
- Espresso 99

H

- Häiriöiden korjaaminen 113
- Hävittäminen 114
- Huolto 106
- Päivittäinen huolto 101
- Huuhtelu
- Laite 106
- Huuhtelut 104

I

- Ilmoitukset näytössä 112
- Internet 96

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 114
- Jauhatusaste
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 93
- Kahvimylyn säätäminen 98
- Jauhekahvi
- Jauhettu kahvi 100

Jauhesäiliö

- Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 93
- Jauhettu kahvi 100
- Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 93

JURA

- Internet 96
- Yhteystiedot 120

K

- Kahvi 99
- Kahvinporosäiliö 92
- Kalkinpoisto
- Laite 110
- Vesisäiliö 111
- Käynnistys 102
- Käyttöönotto, ensimmäinen 96
- Ilman suodatinpatruunan aktivointia 97
- Suodatinpatruunan aktivointi 97
- Kieli 105
- Kiertokytkimen tilan ilmoitin 93
- Kiertokytkin 93
- Tilan ilmoitin 93
- Kotisivu 96
- Kuljetus 114
- Kuppitaso 92
- Kuuman veden suutin 92
- Kuuma vesi 101

L

- Laite
- Huuhtelu 106
- Kalkinpoisto 110
- Käynnistys 102
- Poiskytkentä 102
- Puhdistaminen 109
- Sijoittaminen 96
- Latte macchiato 99

M

- Määräysten mukainen käyttö 94
- Maitojärjestelmä
- Huuhtelu 106
- Puhdistus 106

N

- Näppäin
 - Cappuccino-näppäin 93
 - Espresso-näppäin 93
 - Huoltonäppäin 93
 - Kahvi-näppäin 93
 - Kuuma vesi -näppäin 93
 - Latte macchiato -näppäin 93
 - Päälle/Pois-näppäin 93
- Näyttö 93, 96
- Näyttö, ilmoitukset 112

O

- Ohjelmointitila 102
 - Automaattinen poiskytkentä 104
 - Energiansäästötila 103
 - Huuhtelut 104
 - Kieli 105
 - Tuotteet 102
 - Veden kovuuden asettaminen 103
 - Vesimäärän yksikkö 105
- Ongelmat
 - Häiriöiden korjaaminen 113
- Osoitteet 120

P

- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 92
 - Puhdistaminen 111
 - Täyttäminen 96
- Poiskytkentä 102
 - Automaattinen poiskytkentä 104
- Puhdistaminen
 - Laite 109
 - Papusäiliö 111
- Puhelinnumero 120
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 102

S

- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 114
- Sijoittaminen
 - Laitteen sijoittaminen 96

Suodatin

- Asennus ja aktivointi 108
- Vaihtaminen 109

Suutin

- Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 92
- Kuuman veden suutin 92
- Symbolien kuvaukset 91

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 96
 - Vesisäiliö 98
- Tekniset tiedot 114
- Tukinnumero 120
- Turvallisuus 94
- Turvallisuusohjeita 94

V

- Valmistus 99
 - Cappuccino 99
 - Espresso 99
 - Jauhettu kahvi 100
 - Kahvi 99
 - Kuuma vesi 101
 - Latte macchiato 99
- Veden kovuus
 - Veden kovuuden asettaminen 103
 - Veden kovuuden määrittäminen 98
- Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon 100
- Verkkojohto 92
- Vesimäärän yksikkö 105
- Vesisäiliö 92
 - Kalkinpoisto 111
 - Täyttäminen 98
- Viat
 - Häiriöiden korjaaminen 113

Y

- Yhdistelmäsuutin
 - Irrrottaminen ja huuhtelu 107
 - Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 92
- Yhteystiedot 120
- Ylimääräisen veden astia 92

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

@ Muut maakohtaiset yhteystiedot esitetään internetissä osoitteessa **www.jura.com**.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2006/95/EY – Pienjännitedirektiivi
- 2004/108/EY – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiasäädintä ohjauksen direktiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. ENA-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

Palautte

Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä yhteydenotto-linkkiä sivustolla www.jura.com.

Tekijänoikeudet

Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG: Itä etukäteen saatua kirjallista lupaa.