

jura[®]



Bruksanvisning S8/S80

sv

no

da

fi



Din S8/S80

Manöverorgan	4
Viktig information	6
Användning för avsett ändamål	6
För din säkerhet	6
1 Förberedelse och idrifttagning	10
JURA på Internet	10
Användning med pekskärmsdisplay	10
Uppställning av apparaten	10
Påfyllning av bönbehållaren	11
Mätning av vattenhårdheten	11
Första idrifttagningen	11
Anslutning av mjölk	13
Ansluta fristående utrustning (trådlöst)	14
2 Tillredning	15
Tillredningsmöjligheter	15
Ristretto, espresso och kaffe	16
Två ristretto, två espresso och två kaffe	16
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	17
Varm mjölk och mjölkskum	18
Malet kaffe	18
Inställning av malverket	19
Varmvatten	20
3 Daglig drift	21
Påfyllning av vattentanken	21
Igångsättning av apparaten	21
Daglig skötsel	21
Regelbunden skötsel	22
Avstängning av apparaten	22
4 Permanenta inställningar i programmeringsläget	23
Produktinställningar	24
Automatisk avstängning	26
Energisparläge	26
Anvisningar	27
Återställning till fabriksinställningar	27
Enhet för vattenmängd	28
Displayens ljusstyrka	28
Inställning av vattenhårdhet	29
Språk	29
Avläsning av information	30



5 Skötsel	31
Sköljning av apparaten.....	31
Automatisk mjölksystemsköljning.....	31
Rengöring av mjölksystemet.....	32
Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskumaren.....	33
Isättning av filter.....	34
Byte av filter.....	34
Rengöring av apparaten.....	35
Avkalkning av apparaten.....	36
Rengöring av bönbehållaren.....	38
Avkalkning av vattentanken.....	38
6 Meddelanden i displayen	39
7 Felavhjälpning	40
8 Transport och miljövänlig avfallshantering	41
Transport / tömning av systemet.....	41
Avfallshantering.....	41
9 Tekniska data	42
10 Index	43
11 JURA kontakt / Juridisk information	46

Symbolbeskrivning

Varningstexter

 WARNING	Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller
 OBSERVERA	WARNING plus en varningssymbol. Signalordet WARNING används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet OBSERVERA när det finns risk för mindre allvarliga personsador.
OBSERVERA	OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på apparaten.

Symboler som används

 Uppmaning till åtgärd.	Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
 Information	och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din S8/S80.
“Kaffe”	Displayindikering

SV

no

da


fi

Manöverorgan



- 1 Bönbehållare med arombevarande lock
- 2 Lock till vattentank
- 3 Vattentank
- 4 Instickbar nätsladd (apparatens baksida)
- 5 Kaffesumpbehållare
- 6 Droppbricka

- 7 Peksärmsdisplay
- 8 Mjölksystem med Professional-finskumsskummare
- 9 Höjdställbart kaffeutlopp
- 10 Kopplattform

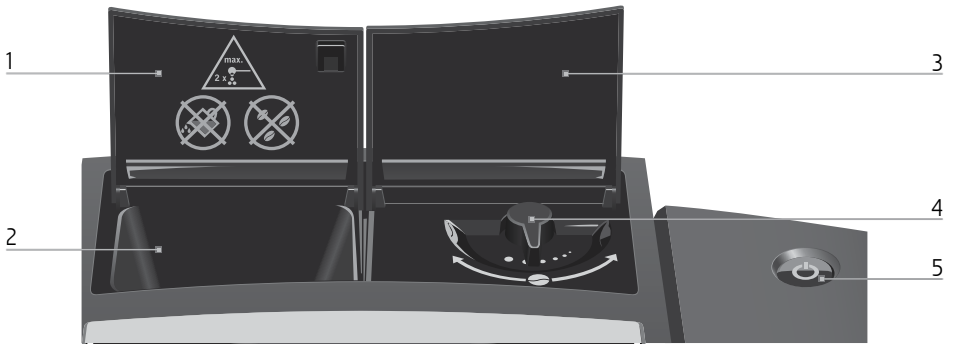

1 Lock till påfyllningstratt för malet kaffe


2 Påfyllningstratt för malet kaffe

3 Lock för vridreglaget för inställning av malningsgraden

4 Vridreglage för inställning av malningsgraden

5 Knapp Till/Från 

Servicegränssnitt för JURA Smart Connect (tillval)

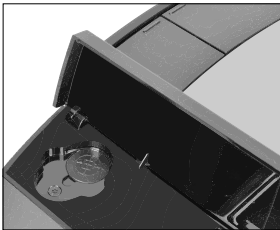


Tillbehör

Behållare för mjölksystemsren-
göring

Doseringsked för malet kaffe

Varmvattenmunstycke

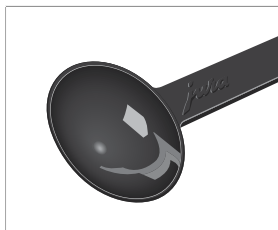

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
 - Om apparatens nätsladd skadas måste den bytas ut mot en särskild nätsladd som finns hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din S8/S80 och nätsladden i närheten av varma ytor.

- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.
- För att fullständigt och säkert koppla bort apparaten från elnätet, stäng först av S8/S80 med knappen Till/Från. Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.

Vid utloppen och mjölksystemet finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att mjölksystemet är rätt monterat och rent. Om det är felmonterat eller igensatt kan mjölksystemet eller delar av det lossna. Risk för kvävning föreligger.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din S8/S80 mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ned din S8/S80, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din S8/S80 eller delar av apparaten i diskmaskinen.

sv

no

da

fi

- Stäng av S8/S80 med knappen Till/Från innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt trasa när du torkar av din S8/S80 och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din S8/S80. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 “Tekniska data”).
- Anslut din S8/S80 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan apparaten skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten med knappen Till/Från om du ska vara borta en längre tid och ta ut nätsladden ur eluttaget.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS

Smart:

- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutet förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

sv

no

da

fi

1 Förberedelse och idrifttagning

JURA på Internet

Besök oss på internet. På JURAs webbsida (www.jura.com) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din S8/S80 och kring temat kaffe.

Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på www.jura.com/service.


Användning med pekskärmsdisplay



Din S8/S80 har en pekskämsdisplay som manövreras intuitivt med fingret. Det finns två olika användningssätt:

■ Trycka


Tryck med fingret på displayen, t.ex. för att starta en kaffetillredning eller ändra olika inställningar i programmeringsläget.

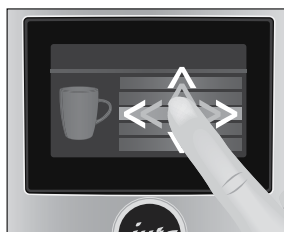

■ Dra

Dra fingret från vänster till höger eller uppifrån och ned (eller omvänt) över displayen. På så sätt kan du t.ex. välja en av kaffespecialiteterna i den runda produktmenyn eller växla mellan programpunkterna i programmeringsläget.

Uppställning av apparaten

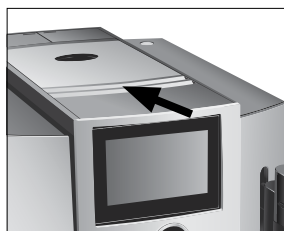

Beakta följande när du ställer upp din S8/S80:

- Ställ upp din S8/S80 på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din S8/S80 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

Påfyllning av bönbehållaren

OBSERVERA

Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.


- Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

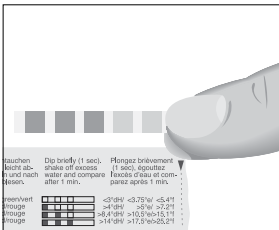

Första idrifttagningen

⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.


SV

no


da

fi

1 Förberedelse och idrifttagning

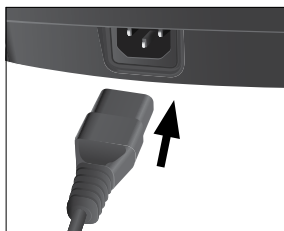

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- ▶ Anslut nätsladden till apparaten.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din S8/S80.
“Sprachauswahl” / “Deutsch”

i För att visa fler språk kan du dra fingret uppifrån och ned (eller omvänt) längs listan tills önskat språk är i fokus (t.ex. “Svenska”).


- ▶ Tryck på “Speichern”.
I displayen visas kort “Sparat” som en bekräftelse på inställningen.
“Vattenhårdhet”

i Om du inte känner till vattenhården för det vatten som används måste du först mäta den (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhården”).

- ▶ Dra med fingret över displayen för att ändra inställningen av vattenhården, t.ex. till “25 °dH”.
- ▶ Tryck på “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Installera filtret”



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumskummaren.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart.

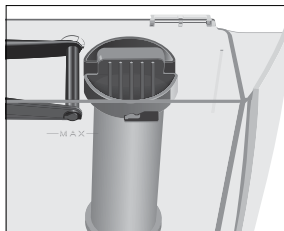

- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.


- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.
 - “Filterdrift” / “Sparat”
 - “Filtret sköljs”, filtret sköljs. Det rinner ut vatten ur finskumskummaren.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.
 - “Systemet fylls”
 - “Töm droppbrickan”
 - ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.
 - ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
 - “Apparaten värms upp”
 - “Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas. Din S8/S80 är nu klar för användning.
- i** Om filtret är aktivt visas detta upptill på displayen med en blå filtersymbol.

Filterpatronen CLARIS Smart kommunicerar med din S8/S80 via RFID-teknik (frekvensband 13,56 MHz). Den trådlösa anslutningen används endast under en tillredning i max. 3 sekunder. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.

Anslutning av mjölk

Din S8/S80 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölk kylare eller en mjölkbehållare.

- ▶ Ta bort skyddslocket från mjölksystemet.
- ▶ Anslut mjölkslangen till mjölksystemet.
- ▶ Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölk kylare.

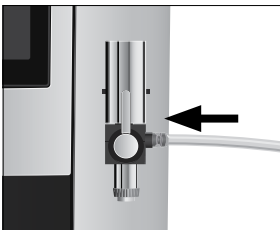

sv

no

da

fi

Ansluta fristående utrustning (trådlöst)

Detta ger dig möjlighet att trådlöst ansluta kompatibel fristående utrustning (t.ex. mjölkkyllaren Cool Control Wireless) till din S8/S80. Mottagaren på Cool Control eller på JURA Smart Connect måste vara ansluten till servicegränssnittet.

För denna trådlösa anslutning används frekvensbandet 2,4 GHz. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Anslut fristående utrustning” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Anslut fristående utrustning”.
- ▶ Följ sedan anvisningarna på displayen för att ansluta den fristående utrustningen till S8/S80.

2 Tillredning

Grundläggande om tillredningen:

- Du kan ändra kaffestyrka för **enskilda produkter** under malningsprocessen. För att göra detta drar du fingret över displayen.
- Du kan ändra de förinställda **mängderna** (t.ex. vatten- eller mjölkskumsmängd) under tillredningen. För att göra detta drar du fingret över displayen.
- Du kan när som helst avbryta tillredningen. Tryck på **“Avbryt”** för att göra detta.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmade koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

I programmeringsläget kan du göra **permanenta inställningar** för alla produkter (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

Tillredningsmöjligheter

Din S8/S80 ger dig olika möjligheter att tillreda en kaffespecialitet, mjölk eller varmvatten.

Tillredning via startskärmen: Tryck helt enkelt på den önskade produkten. Som standard visar startskärmen följande produkter:

“Espresso”	“Kaffe”	“2 x Kaffe”	“Varmvatten”
“Cappuccino”	“Latte macchiato”	“Flat White”	“Mjölkskum”

Tillredning via den runda produktmenyn: Du kan tillreda fler produkter än vad som visas på startskärmen. När du trycker på den runda symbolen uppe till höger visas ytterligare produkter i en **rund produktmeny**.

Dra fingret över displayen för att få den önskade produkten i fokus. Tryck på produkten för att starta tillredningen. I den runda produktmenyn visas dessutom följande produkter:

- “Mjölk”
- “Café latte”
- “Vatten för grönt te”

sv

no

da

fi

- “2 x Ristretto”
- “2 x Espresso”
- “Ristretto”
- “Macchiato”

i Den runda produktmenyn lämnas automatiskt efter 10 sekunder om ingen tillredning startas.

i I den runda produktmenyn visas alltid den produkt först som valdes senaste gången.

i Du kan spara alla produkter som finns som standard i din S8/S80 som favoriter på önskad plats på startskärmen. Mångfaldiga och personalisera de önskade kaffespecialiteterna genom ett nytt produktnamn och individuella inställningar (t.ex. av mängd och kaffestyrka) (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”). Observera att beskrivningarna i kommande kapitel alltid baseras på standardinställningarna.

Ristretto, espresso och kaffe



Exempel: Så här tillreder du en kopp kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på “Kaffe”.
Tillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.
Tillredningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Två ristretto, två espresso och två kaffe




Exempel: Så här tillreder du **två ristretto** (via den runda produktmenyn).

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ två koppar under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på den runda symbolen (uppe till höger) för att komma till den runda produktmenyn.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “2 x Ristretto” visas i mitten.

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

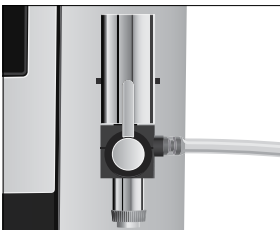

- ▶ Tryck på “2 x Ristretto” för att starta tillredningen. Tillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i kopparna. Tillredningen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är klar för användning igen.

Din S8/S80 tillreder med en knapptryckning latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk åt dig. Glaset eller koppen behöver inte flyttas.

Exempel: Så här tillreder du en latte macchiato.

Förutsättning: Startskärmen visas. Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- ▶ Ställ ett glas under finskumsskummaren.

- ▶ Ställ inställningsreglaget på Professional-finskumsskummaren i läge Mjölkskum (se bild).
- ▶ Tryck på “Latte macchiato”. “Latte macchiato”, förinställd mjölkskumsmängd rinner ned i glaset.

i Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Kaffetillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset. Tillredningen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är klar för användning igen.

- i** 15 minuter efter tillredningen sköljs finskumsskummaren automatiskt (se Kapitel 5 “Skötsel – Automatisk mjölksystemsköljning”). Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).


sv

no

da

fi

Varm mjölk och mjölkskum

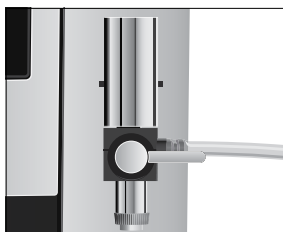

Exempel: Så här tillreder du **varm mjölk**.

Förutsättning: Startskärmen visas. Mjolk är anslutet till mjölksystemet.

- ▶ Ställ en kopp under finskumsskumaren.

- ▶ Ställ inställningsreglaget på Professional-finskumsskumaren i läge Mjök (se bild).

i Om du vill tillreda **mjölkskum** ställer du inställningsreglaget i läge Mjök (inställningsreglaget i lodrätt läge).

- ▶ Tryck på **“Mjökskum”**.

Mjökskummet tillreds. Den förinställda mjölmängden rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är klar för användning igen.

För att finskumsskumaren ska fungera felritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjök (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).

Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- i** Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visar displayen **“För lite malet kaffe”** och din S8/S80 avbryter processen.
- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter S8/S80 förloppet och är därefter återigen klar för användning.

All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

Exempel: Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.



- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
"Fyll på malet kaffe"
- ▶ Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på "Espresso".

Tillredningen påbörjas. "Espresso", den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är klar för användning igen.

Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.
- ▶ Tryck på "Espresso" för att starta tillredningen.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.



SV

no

da

fi

Varmvatten

Din S8/S80 ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten: "Varmvatten" och "Vatten för grönt te".

Använd det medföljande varmvattenmunstycket för att få ett perfekt vattenflöde.

⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.


- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

Exempel: Så här tillreder du vatten för **grönt te**.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på den runda symbolen (uppe till höger) för att komma till den runda produktmenyn.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills "Vatten för grönt te" visas i mitten.
- ▶ Tryck på "Vatten för grönt te".
"Sätt i varmvattenmunstycke"
- ▶ Ta bort Professional-finskumsskummaren från mjölksystemet.
- ▶ Montera varmvattenmunstycket på mjölksystemet.
- ▶ Tryck på "Fortsätt".
"Vatten för grönt te", den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är klar för användning igen.

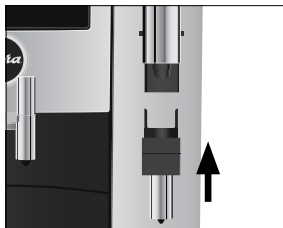

3 Daglig drift

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.


- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
-
- ▶ Öppna locket till vattentanken.
 - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
 - ▶ Stäng locket till vattentanken.

Igångsättning av apparaten



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från ☺ för att slå på din S8/S80.
 “Välkommen till JURA”
 “Apparaten värms upp”
 “Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är nu klar för användning.

Daglig skötsel

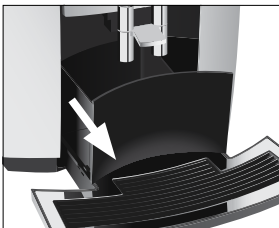

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din S8/S80 och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
 - ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj båda med varmt vatten.
- i** Kaffesumpbehållaren ska tömmas endast då apparaten är **påslagen**. Detta är viktigt för att kaffesumpmätaren ska återställas.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
 - ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
 - ▶ Rengör mjölksystemet (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta isär och skölj mjölksystemet (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummarer”).
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

i Vid rengöring av displayen kan du spärra den under “Skötselstatus” / “Låsa display”.

Information om skötseln av din S8/S80 hittar du även i programmeringsläget under “Skötselstatus” / “Skötselinformation”.

Regelbunden skötsel

Följande skötselåtgärder ska vidtas **regelbundet** eller **vid behov**:

- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att både mjölkslangen och det utbytbara mjölkutloppet byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Reservdelar hittar du hos din återförsäljare.
- Rengör vattentankens innerväggar, t.ex. med en borste. Mer information om vattentanken finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
- På ovan- och undersidan av kopplattformen kan det fastna rester från mjölk och kaffe. Rengör i så fall kopplattformen.

Avstängning av apparaten



När S8/S80 stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet. Om mjölk har tillretts kommer du dessutom uppmanas att rengöra mjölksystemet.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under mjölksystemet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från ☺.

i Om mjölk har tillretts kommer du uppmanas att utföra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemrengöring”). Efter 10 sekunder fortsätter automatiskt avstängningsprocessen.

Om mjölk har tillretts men mjölksystemsrengöring inte startats kommer först mjölksystemet att sköljas (“Mjölksystemet sköljs”).

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Processen avslutas automatiskt. Din S8/S80 är avstängd.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Tryck på “ P ” för att komma till programmeringsläget. Dra fingret över displayen för att navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Du kan göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“Apparatinställningar”	“Avstängning efter”	► Ställ in efter vilken tid S8/S80 ska stängas av automatiskt.
	“Spara energi”	► Aktivera energisparläget.
	“Hjälpexter”	► Aktivera/avaktivera anvisningarna som rör användningen av Professional-finskumskummaren och varmvattenmunstycket.
	“Fabriksinställningar”	► Återställ apparaten till fabriksinställning.
	“Enheter”	► Välj enhet för vattenmängden.
	“Display”	► Ändra displayens ljusstyrka.
	“Vattenhårdhet”	► Ställ in vattenhårdheten för det vatten som används.
	“Språkval”	► Välj språk.
	“Tillredningsräknare”, “Skötselräknare”	► Behåll överblicken över alla tillredda produkter och avläs antalet genomförda skötselprogram.
	“Demoläge”	Det går inte att tillreda några produkter i demoläget.
	“Anslut fristående utrustning”, “Bortkoppling av fristående utrustning” (Visas endast när JURA Smart Connect används.)	► Upprätta eller avsluta en trådlös anslutning mellan S8/S80 och en fristående utrustning från JURA.
	“Version”	Mjukvaruversion

sv

no

da

fi

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“Skötselstatus”	“Mjölksystemrengöring”, “Rengöring”, “Byt filter” (endast när filter används), “Avkalkning”, “Sköljning”, “läsa display”, “Skötselinformation”,	► Starta önskat skötselprogram eller läs på om de nödvändiga skötselåtgärderna.
“Produktinställningar”		► Välj inställningar för kaffespecialiteter samt varmvatten.

Produktinställningar

Tryck **ca 2 sekunder** på en produkt på startskärmen för att komma till översikten över respektive inställningsmöjligheter:

- **“Produktinställningar”**: Gör personliga inställningar som kaffestycka, vattenmängd etc.
 - **“Produktnamn”**: Ändra produktens namn.
 - **“Radera”**: Radera en produkt från startskärmen.
 - **“Byt produkt”**: Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.
 - **“Kopierings produkt”**: Mångfaldiga valfri produkt för att till exempel skapa en variant med nytt produktnamn och personliga inställningar.
 - **“Fördubbla produkt”** (gäller inte produkter med mjölk eller varmvatten): Skapa en dubbelprodukt av önskad specialitet.
- i** Du kan bara ändra inställningar för produkter som är placerade på startskärmen.

Anpassning av produktinställningar

Du kan göra följande inställningar för alla kaffespecialiteter, för mjölk och för varmvatten permanenta:

Produkt	Kaffestycka	Mängd	Ytterligare inställningar
Ristretto, Espresso	10 steg	Kaffe: 15 ml–80 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera/fördubbla produkt
Kaffe	10 steg	Kaffe: 25 ml–240 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera/fördubbla produkt

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
Två ristretto, Två espresso, Två kaffe	–	Kaffe: inställd mängd för den enskilda produkten fördubblas.	Temperatur (som för enskild produkt), produktnamn, radera produkt
Cappuccino, Flat white, Kaffe med mjölk	10 steg	Kaffe: 25 ml–240 ml Mjölk: 1 sek.–120 sek.	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera produkt
Latte macchiato	10 steg	Kaffe: 25 ml–240 ml Mjölk: 1 sek.–120 sek. Paus: 0 sek.–60 sek.	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera produkt
Espresso macchiato	10 steg	Kaffe: 15 ml–80 ml Mjölk: 1 sek.–120 sek.	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera produkt
Mjölkskum, mjölk	–	Mjölk: 1 sek.–120 sek.	Produktnamn, radera/byt/kopiera produkt
Varmvatten, vatten för grönt te	–	Vatten: 25 ml–450 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera produkt

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en espresso.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck **ca 2 sekunder** på **“Espresso”** tills översikten över möjliga inställningar visas.
- ▶ Tryck på **“Produktinställningar”**.
“Espresso”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Kaffestyrka”** visas i mitten.
- ▶ Dra fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen för kaffestyrka.
- ▶ Tryck på **“Spara”**.
I displayen visas kort **“Sparat”**.
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** tills startskärmen visas igen.

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din S8/S80 stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs din S8/S80 automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter eller 1-9 timmar.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “ P ”.
“Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
“Avstängning efter”
- ▶ Tryck på “Avstängning efter”.
“Avstängning efter”
- ▶ Dra fingret åt vänster eller höger för att ändra avstängningstiden.
- ▶ Tryck på “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Avstängning efter”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

Energisparläge

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Spara energi” kan du ställa in ett energisparläge:

- “Spara energi”/“1”
 - En kort stund efter den sista tillredningen värms din S8/S80 inte längre upp. I displayen visas “ESM”-symbolen (E.S.M.®, Energy Save Mode).
 - Före tillredning av en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mjölk eller varmvatten så måste apparaten värmas upp.
- “Spara energi”/“0”
 - Alla kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mjölk liksom varmvatten kan tillredas utan väntetid.

Exempel: Så här stänger du av energisparläget.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “ P ”.
“Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
“Avstängning efter”

- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Spara energi”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Spara energi”**.
“Spara energi”
- ▶ Dra sedan med fingret över reglaget och ställ det på **“0”**.
- ▶ Tryck på **“Spara”**.
I displayen visas kort **“Sparat”**.
“Spara energi”
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** tills startskärmen visas igen.

Anvisningar

I programpunkten **“Apparatinställningar”** / **“Hjälpertexter”** kan du definiera om anvisningarna som rör användningen av Professional-finskumsskumaren och varmvattenmunstycket ska visas under tillredningen.

Exempel: Så här avaktiverar du indikeringen av anvisningarna.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på **“ P ”**.
“Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på **“Apparatinställningar”**.
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Hjälpertexter”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Hjälpertexter”**.
“Hjälpertexter”
- ▶ Dra sedan med fingret över reglaget och ställ det på **“0”**.
- ▶ Tryck på **“Spara”**.
I displayen visas kort **“Sparat”**.
“Hjälpertexter”
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** tills startskärmen visas igen.

Återställning till fabriksinställningar

I programpunkten **“Apparatinställningar”** / **“Fabriksinställningar”** kan apparaten återställas till fabriksinställning. Därefter stängs din S8/S80 av.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på **“ P ”**.
“Apparatinställningar”

sv

no

da

fi

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Fabriksinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Fabriksinställningar”.
“Fabriksinställningar”/“Vill du återställa apparaten till fabriksinställning?”
- ▶ Tryck på “Ja”.
I displayen visas kort “Sparat”.
Din S8/S80 är avstängd.

Enhet för vattenmängd

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Enheter” kan du ställa in enheten för vattenmängd.

Exempel: Så här ändrar du enheten för vattenmängd från “ml” till “oz”.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.
“Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Enheter” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Enheter”.
“Enheter”
- ▶ Dra fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen till “oz”.
- ▶ Tryck på “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Enheter”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

Displayens ljusstyrka

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Display” kan du ställa in displayens ljusstyrka (i procent).

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.
“Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
“Avstängning efter”

- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Display” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Display”.
“Display”
- ▶ Dra fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Display”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din S8/S80. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårdenheten har redan ställts in i samband med den första idrifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Vattenhårdenheten kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1 °dH och 30 °dH.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.
“Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Vattenhårdhet” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Vattenhårdhet”.
“Vattenhårdhet”
- ▶ Dra fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Vattenhårdhet”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din S8/S80.

Exempel: Så här ändrar du språk från “Svenska” till “English”.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.
“Apparatinställningar”

sv

no

da

fi

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
- ▶ “Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Språkval” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Språkval”.
- ▶ “Språkval”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills önskat språk, t.ex. “English”, visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Spara”.
- ▶ I displayen visas kort “Saved”.
- ▶ “Choose language”
- ▶ Tryck på “Back” tills startskärmen visas igen.

Avläsning av information

I programpunkten “Apparatinställningar” kan du avläsa följande information:

- “Tillredningsräknare”: Antal tillredda kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mjölk samt varmvatten
- “Skötselräknare”: Antal genomförda skötselprogram (rengöring, avkalkning etc.)
- “Version”: Mjukvaruversion

Exempel: Så här avläser du antalet tillredda kaffespecialiteter.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.
- ▶ “Apparatinställningar”
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.
- ▶ “Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Tillredningsräknare” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Tillredningsräknare”.
- ▶ “Tillredningsräknare”
- ▶ Tryck på “Fortsätt” för att visa antalet för ytterligare produkter.
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

5 Skötsel

Din S8/S80 har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten (“Sköljning”)
- Rengör mjölksystemet (“Mjölksystemrengöring”)
- Byte av filter (“Byt filter”) (endast när filter används)
- Rengöring av apparaten (“Rengöring”)
- Avkalkning av apparaten (“Avkalkning”)

i Genomför rengöring, avkalkning eller filterbyte när du uppmanas att göra detta.

i Tryck på “ P ” för att komma till översikten över skötselprogrammen (“Skötselstatus”). När stapeln är helt fylld med rött begärs respektive skötselprogram av din S8/S80.

i Av hygieniska skäl ska du genomföra en mjölksystemsrengöring **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskummskummaren.
 - ▶ Tryck på “ P ”.
“Apparatinställningar”
 - ▶ Dra med fingret över displayen tills “Skötselstatus” visas i mitten.
 - ▶ Tryck på “Skötselstatus”.
“Rengöring”
 - ▶ Dra med fingret över displayen tills “Sköljning” visas i mitten.
 - ▶ Tryck på “Sköljning” för att starta sköljprocessen.
“Apparaten sköljer”
“Mjölksystemet sköljs”
- Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Automatisk mjölksystems-sköljning

15 minuter efter varje mjölk-tillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under mjölksystemet efter att du tillrett mjölk.

sv

no

da

fi

Rengöring av mjölksystemet

OBSERVERA

För att mjölksystemet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.


- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

i Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Mjölksystemrengöring”**.

- ▶ Tryck på **“Mjölksystemrengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Mjölksystemrengöring”** igen.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”** igen.
“Medel för mjölkrengöring” / **“Ansluta mjölkledningen”** / **“Vatten för mjölkrengöring”**
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- ▶ Fyll på med mjölksystemsrengöring upp till den **nedre markeringen** i den främre delen av behållaren (märkt med .
- ▶ Fyll sedan på med vatten till den **övre markeringen**.
- ▶ Ställ behållaren under finskumsskummaren.

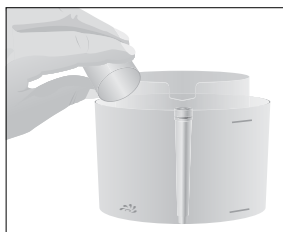





- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.

i För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.

- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Mjölksystemet rengörs”
Processen avbryts, **“Vatten för mjölkrengöring”**.
- ▶ Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med rent vatten upp till den **övre markeringen**.
- ▶ Ställ den under finskumsskummaren och anslut återigen mjölkslangen till behållaren.

- ▶ Tryck på "Fortsätt".
"Mjölksystemet rengörs"
Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

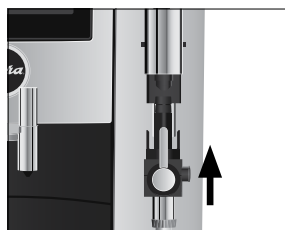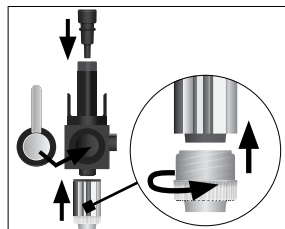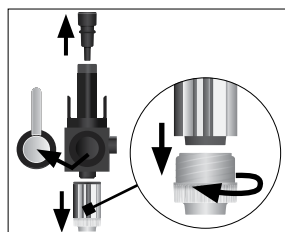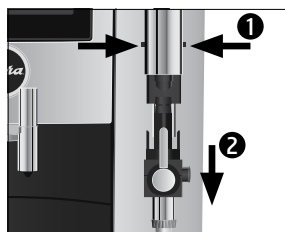

Av hygieniska skäl och för att Professional-finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta bort Professional-finskumsskummaren.

- ▶ Ta isär finskumsskummaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

- ▶ Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.

- ▶ Montera finskumsskummaren på mjölksystemet igen.


sv

no

da

fi

Isättning av filter

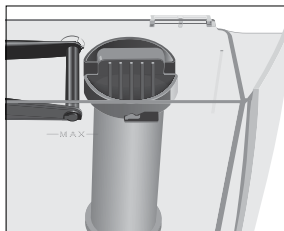

Om du använder filterpatronen CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din S8/S80.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

I displayen visas kort **“Sparat”**.

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

Filtersköljningen avslutas automatiskt.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Startskärmen visas.

i Om filtret är aktivt visas detta upptill på displayen med en blå filtersymbol.

Filterpatronen CLARIS Smart kommunicerar med din S8/S80 via RFID-teknik (frekvensband 13,56 MHz). Den trådlösa anslutningen används endast under en tillredning i max. 3 sekunder. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.


Byte av filter

i Så fort filterpatronen är förbrukad (som styrs av den inställda vattenhårdeheten) begär din S8/S80 ett filterbyte.

i Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Filterbyte”**.

- ▶ Tryck på **“Filterbyte”**.
 - ▶ Tryck på **“Filterbyte”** igen.
- “Byt filter”**
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.

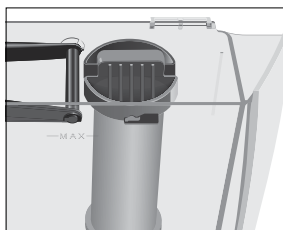

- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort **“Sparat”**. Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.
- ▶ **“Filtret sköljs”**, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan. Filtersköljningen avslutas automatiskt.
- ▶ **“Töm droppbrickan”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Startskärmen visas.

i Om filtret är aktivt visas detta upptill på displayen med en blå filtersymbol.

Filterpatronen CLARIS Smart kommunicerar med din S8/S80 via RFID-teknik (frekvensband 13,56 MHz). Den trådlösa anslutningen används endast under en tillredning i max. 3 sekunder. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din S8/S80 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på **“Rengör apparaten”**.
- ▶ Tryck på **“Rengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.



- ▶ Tryck på **“Starta”** igen.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din S8/S80, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder filterpatronen CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

i JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på **“Avkalka apparaten”**.
“Avkalkning”
- ▶ Tryck på **“Avkalkning”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”** igen.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskumaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur finskumsskumaren flera gånger.
Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Fyll på vattentanken”

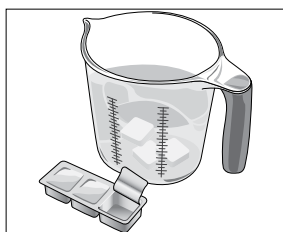

sv

no

da

fi




- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskummskummaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från .
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 3 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren”	Kaffesumpbehållaren är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 “Daglig drift – Daglig skötsel”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“Filterbyte”	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Smart (se Kapitel 5 “Skötsel – Byte av filter”).
“Rengör apparaten”	Din S8/S80 måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalka apparaten”	Din S8/S80 måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Apparaten för varm för rengöringsprogram”	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten så kyls systemet snabbare.


sv

no

da

fi

7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör finskumsskummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”). ▶ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▶ Ställ in malverket på grövre malning (se Kapitel 2 “Tillredning – Inställning av malverket”).
	Eventuellt har vattenhården inte ställts in korrekt.	▶ Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Fyll på vattentanken” visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	▶ Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▶ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).
Displayen visar “Error 2” eller “Error 5”.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▶ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra “Error”-meddelanden visas.	–	▶ Stäng av din S8/S80 med knappen Till/Från  . Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).


8 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport / tömning av systemet

Spara förpackningen till din S8/S80. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din S8/S80 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta bort mjölkslangen från finskumsskumaren.
 - ▶ Ställ ett kärl under finskumsskumaren.
 - ▶ Tryck på **“Mjölkskum”**.
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Ändra mängden på **“60 sek.”**.
Det kommer att strömma ut ånga ur finskumsskumaren tills systemet är tomt.
“Fyll på vattentanken”
 - ▶ Tryck på knappen Till/Från .
- Din S8/S80 är avstängd.



Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

SV

no

da

fi

9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	CE
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 10,0 kg
Mått (B x H x D)	28,0 × 34,8 × 44,4 cm

Trådlösa anslutningar

Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 1 mW

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens undersida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

10 Index

A

- Adresser 46
- Anpassning av produktinställningar 24
- Ansluta fristående utrustning 14
- Användning för avsett ändamål 6
- Anvisningar 27
- Apparat
 - Avkalkning 36
 - Avstängning 22
 - Daglig skötsel 21
 - Igångsättning 21
 - Regelbunden skötsel 22
 - Rengöring 35
 - Sköljning 31
 - Uppställning 10
- Arombevarande lock
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 26
- Avfallshantering 41
- Avkalkning
 - Apparat 36
 - Vattentank 38
- Avläsning av information 30
- Avstängning 22
 - Automatisk avstängning 26

B

- Bluetooth 42
- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
 - Påfyllning 11
 - Rengöring 38

C

- Cappuccino 17
- Cappuccinorengöring
 - Rengöring av mjölksystemet 32
- Central jordningspunkt 42

D

- Daglig skötsel 21
- Display
 - Pekskärmsdisplay 4, 10
- Displayens ljusstyrka 28
- Display, meddelanden 39

- Doseringsked för malet kaffe 5
- Droppbricka 4
- Dubbelprodukt 16

E

- Elanslutning
 - Tekniska data 42
- Energisparläge 26
- Enhet för vattenmängd 28
- Espresso 16
 - Två espresso 16
- Espresso macchiato 17
- EU-försäkran om överensstämmelse 46

F

- Fabriksinställningar
 - Återställning till fabriksinställningar 27
- Felavhjälpning 40
- Filter
 - Byte 34
 - Isättning 34
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Byte 34
 - Isättning 34
- Finskumsskummare
 - Professional-finskumsskummare 4
- Flat white 17
- Försäkran om överensstämmelse 46
- Första idrifttagningen 11

G

- Grönt te 20

H

- Hemsida 10
- Höjdställbart kaffeutlopp 4
- Hotline 46

I

- Idrifttagning, första 11
- Igångsättning 21
- Inställningar
 - Permanenta inställningar i programmeringsläget 23
- Internet 10

SV

no

da

fi

- J**
Jordningspunkt 42
JURA
 Internet 10
 Kontakt 46
- K**
Kaffe 16
 Två kaffe 16
Kaffe med mjölk 17
Kaffesumpbehållare 4
Kaffeutlopp
 Höjdinställbart kaffeutlopp 4
Knapp
 Knapp Till/Från 5
Kontakt 46
Kopplattform 4
Kundtjänst 46
- L**
Latte macchiato 17
Lock
 Påfyllningstratt för malet kaffe 5
 Vattentank 4
- M**
Malet kaffe 18
 Doserings-sked för malet kaffe 5
Malningsgrad
 Inställning av malverket 19
 Vridreglage för inställning av malnings-
 graden 5
Meddelanden i displayen 39
Mjök
 Anslutning av mjök 13
Mjölkskum 18
Mjölksystem
 Professional-finskumsskummare 4
 Rengöring 32
Mjölksystemsköljning 31
Mjök, varm 18
- N**
Nätssladd 4
- P**
Påfyllning
 Bönbehållare 11
 Vattentank 21
- Påfyllningstratt
 Påfyllningstratt för malet kaffe 5
Pekskärmsdisplay 4, 10
Permanenta inställningar i programmerings-
 läget 23
Problem
 Felavhjälpning 40
Produktinställningar 24
 Anpassning 24
Professional-finskumsskummare 4
 Isärtagning och sköljning 33
Programmeringsläge 23
 Anvisningar 27
 Återställning till fabriksinställningar 27
 Automatisk avstängning 26
 Avläsning av information 30
 Displayens ljusstyrka 28
 Energisparläge 26
 Enhet för vattenmängd 28
 Inställning av vattenhårdhet 29
 Produktinställningar 24
 Språk 29
Pulverkaffe
 Malet kaffe 18
- R**
Regelbunden skötsel 22
Rengöring
 Apparat 35
 Bönbehållare 38
Ristretto 16
 Två ristretto 16
Rotary Selection 15
Rund produktmeny 15
- S**
Säkerhet 6
Säkerhetsföreskrifter 6
Sköljning
 Apparat 31
Skötsel 31
 Daglig skötsel 21
 Regelbunden skötsel 22
Smart Connect 14
Snabbmanual 10
Språk 29
Symbolbeskrivning 3

T

- Tekniska data 42
- Telefon 46
- Tillredning 15, 17
 - Cappuccino 17
 - Espresso 16
 - Espresso macchiato 17
 - Flat white 17
 - Grönt te 20
 - Kaffe 16
 - Kaffe med mjölk 17
 - Latte macchiato 17
 - Malet kaffe 18
 - Med en knapptryckning 15
 - Mjölk 18
 - Mjölkskum 18
 - Ristretto 16
 - Två espresso 16
 - Två kaffe 16
 - Två kaffespecialiteter 16
 - Två ristretto 16
 - Varmvatten 20
 - Via den runda produktmenyn 15
- Tillredningsmöjligheter 15
- Tömning av systemet 41
- Trådlös anslutning 14, 42
- Transport 41
- Två produkter 16

U

- Underhåll
 - Daglig skötsel 21
 - Regelbunden skötsel 22
- Uppställning
 - Uppställning av apparaten 10

V

- Varm mjölk 18
- Varmvatten 20
- Varmvattenmunstycke 5
- Vattenhårdhet
 - Inställning av vattenhårdhet 29
 - Mätning av vattenhårheten 11
- Vattentank 4
 - Avkalkning 38
 - Påfyllning 21
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 5

W

- Webbplats 10

sv

no

da

fi

11 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- Ⓞ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **www.jura.com**.
- Ⓞ Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **www.jura.com/service**.

Direktiv Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din S8/S80 finns på www.jura.com/conformity.

Tekniska ändringar Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din S8/S80 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på www.jura.com.

Copyright Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.