

jura®



IMPRESSA XJ9 Professionali kasutusjuhend



Originaalkasutusjuhendi tõlge
Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit.

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvmasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügiikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 18 000 kohvivalmistus-tsükli).
- III. Garantiit ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantiit ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteetnähitud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
 - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu IMPRESSA XJ9 Professional

Sinu IMPRESSA XJ9 Professional	4
Sümbolite kirjeldus	5
Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine	8
Ohutusteave.....	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	11
JURA Internetis	11
JURA hooldusmehaaniku tehtavad seadistused.....	11
Masina ülesseadmine	11
Veepaagi täitmine	11
Oamahuti täitmine	12
Esmakordne kasutamine	12
Vee kareduse määramine.....	15
Veski reguleerimine	16
Piimavooliku ühendamine	16
2 Valmistamine	17
Joogi valmistamise viisid	17
Espresso ja kohv	18
Kahe kohvijooגי valmistamine	18
<i>Latte macchiato, cappuccino</i>	18
Kuum piim ja piimavaht	19
Jahvatatud kohv.....	20
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	21
Kuum vesi	22
3 Igapäevane kasutamine	23
Sisselülitamine.....	23
Igapäevane hooldus.....	23
Väljalülitamine	24
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	25
Programmeerimisrežiimi aktiveerimine ja inaktiveerimine	26
Toote seaded.....	26
Joogi valmistamise ajal seadete muutmise lubamine ja keelamine.....	28
Joogivaliku akna funktsiooni aktiveerimine ja inaktiveerimine	28
Jookide lubamine ja keelamine.....	29
Hooldusseaded	30
Vee kareduse reguleerimine.....	31
Energiasäästurežiim.....	31
Automaatne väljalülitus	32
Veekoguse mõõtühik.....	33
Tehaseadete taastamine	33
Keel	34




Taustavärv	35
Teabe vaatamine	35
5 Hooldus	37
Masina loputamine.....	37
Piimavahusti loputus.....	38
Piimavahusti puhastus.....	38
Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine	39
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine	39
Filtri vahetamine	40
Masina puhastamine.....	42
Katlakivieemaldus	43
Oamahuti puhastamine.....	45
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	45
6 Ekraanile ilmuvad teated	46
7 Veaoosing	47
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	49
Transport / süsteemi tühjendamine.....	49
Utiliseerimine.....	49
9 Tehnilised andmed	50
10 Register	51
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	53

Sümbolite kirjeldus


Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga
 ETTEVAATUST	ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

	Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et seade soovib Sul teatavat toimingut teha.
	IMPRESSA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
	Ekraan

Masina osad

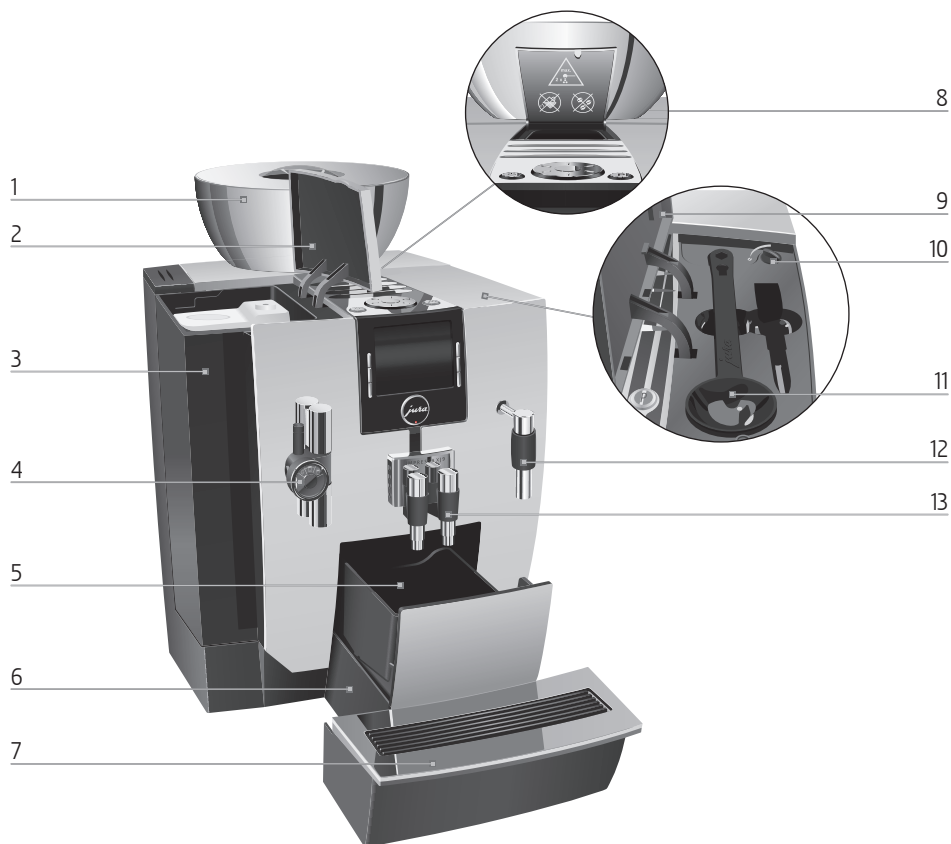

1 Oamahuti koos aroomikattega

2 Veepaagi kaas

3 Veepaak

4 Reguleeritava kõrgusega piimavahusti

5 Kohvipaksusahtel

6 Vedelikusahtel

7 Vedelikusahtli rest

8 Jahvatatud kohvi täitelehter


9 Hoiulaeka kaas

10 Jahvatusastme regulaator



11 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

12 Kuumaveeotsak

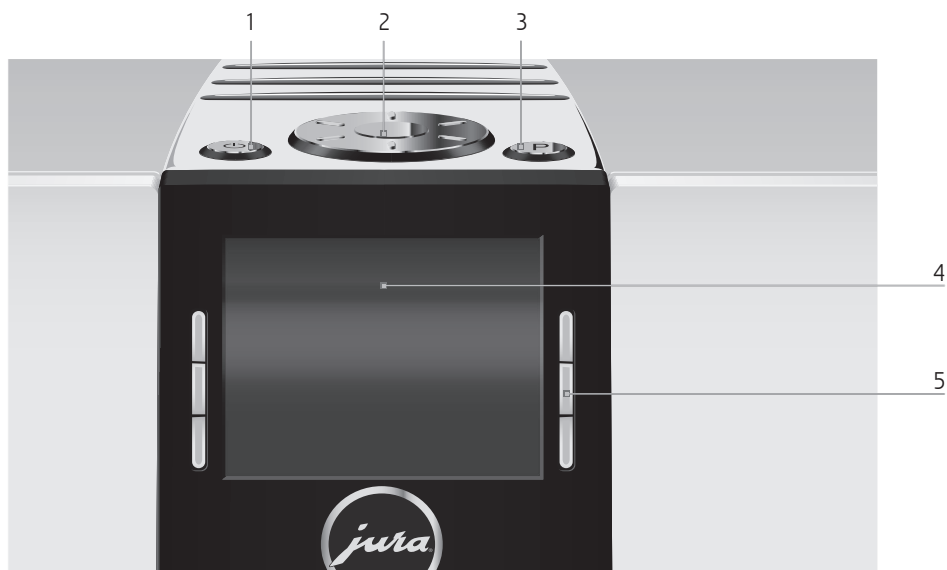13 Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila



Masin pealtvaates

- 1  Sisse-/väljalülitusnupp
- 2  Pöördlüli
- 3 **P** P-nupp (programmeerimine)

Eestvaates

- 4 Ekraan
- 5 Nupud (nupu funktsioon sõltub ekraanil olevast tekstist)



Masin tagantvaates

- 1 Toitelüli
- 2 Toitejuhe
- 3 Ava (kaane all)

Oluline teave

Õige kasutamine

See masin on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või vastava väljaõppe saanud töötajatele ärides, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või kommertsiaalseks kasutamiseks mitteprofessionaalidele. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoida kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

IMPRESSA kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed. Erialase väljaõppeta inimesed tohivad masinat kasutada ainult spetsialisti juhendamisel.

Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkest või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökogas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.

- Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada. Selleks lülita IMPRESSA esmalt sisse-/väljalülitusnupust ja seejärel toitelülitist välja. Alles seejärel võib pistiku pistikupesast välja tõmmata.

Kuna masina tilad ja otsakud võivad kuumeneda ja nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest.

- Hoi a kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et piimavahusti oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Piimavahusti või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib kahjustada saada.
- Ära jäta IMPRESSAt vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSAt, selle juhete ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- IMPRESSAt ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.
- Masinat ei tohi puhastada veejoaga.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin toitelülitist välja.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Pro Blue ohutu käitlemine

- Hoida filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoida filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

JURA veebilehelt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

JURA hooldusmehaaniku tehtavad seadistused

Järgmisi seadistusi võib teha ainult JURA hooldusmehaanik:

- filtri tööea seadmine

Oma JURA hoolduspartnerilt saad osta IMPRESSA jaoks järgmisi lisatarvikuid:

- kohvipaksu eemaldamise komplekt;
- vedelikusahtli äravoolu komplekt;
- komplekt masina püsivaks ühendamiseks veevarustussüsteemiga;
- maksesüsteem ja muud tarvikud.

Masina ülesseadmine

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus masin ei saa üle kuumeneda; jälgi, et masina ventilatsiooniavad oleksid avatud.

ETTEVAATUST

Masinat tuleb tõsta õigesti, vastasel korral võid seda vigastada.

- ▶ Ära tõsta masinat oamahutist.
- ▶ Kasuta masina tõstmiseks selle vasaku ja parema serva alla jäävaid käepäraseid õõnsusi.

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. See-tõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle vee-paaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



- ▶ Ava veepaagi kaas.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma veega puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Sulge veepaagi kaas.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada IMPRESSAt koos filtriga CLARIS Pro Blue või ilma selleta. Kui vee karedus on üle 10° dH (Saksa kareduskraadi), soovime kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: veepaak ja oamahuti peavad olema täis.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.



- ▶ Lülita IMPRESSA masina tagaküljel paiknevast toitelülitist sisse.
- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Seejärel kuvatakse ekraanile keeled, mille vahel saab valida.
- i** Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu 'Edasi' (all paremal).
 - ▶ Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt 'Eesti'. Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud', mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
- i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada IMPRESSAt koos filtriga CLARIS Pro Blue või mitte.

Filtri aktiveerimine


ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.



- ▶ Vajuta nuppu 'Seadistatud'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Aktiivne'. Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
- 'Palun paigalda filter'
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik ja aseta filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta nõu piimavahusti, kohvitila ja kuumaveetsaku alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
- 'Filtri loputus', kuumaveetsakust hakkab vett voolama.

i Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit .

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri '**Süsteemi täitmine**' ning süsteem täitub veega. Piimavahustist ja kuumaveeotsakust voolab vett. See protsess lõpeb automaatselt.

'Head JURA masina kasutamist'

'Masina loputus', masinat loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri '**Palun vali toode**'. IMPRESSA on kasutusvalmis.

i Ekraanile ilmuvad joogid, mida saab valmistada.

Filtri inaktiveerimine

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

► Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

► Vajuta nuppu '**Välja lülitatud**'.

► Vajuta nuppu '**Passiivne**'.

Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'.

'Veekaredus'

i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).


► Vee kareduse määramiseks vajuta nuppu '<' või '>'.

► Vajuta nuppu '**Salvesta**'.

Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'.

'Head JURA masina kasutamist'


'Vajuta palun pöördlülitit'

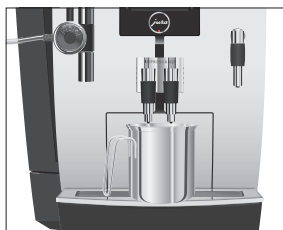

- ▶ Aseta üks nõu piimavahusti ja teine kuumaveetsaku alla.
 - ▶ 'Vajuta palun pöördlülilit'
 - Ekraanile ilmub kiri **'Süsteemi täitmine'** ning süsteem täitub veega. Piimavahustist ja kuumaveetsakust voolab vett. See protsess lõpeb automaatselt.
 - Ekraanile ilmub kiri **'Head JURA masina kasutamist'**.
 - 'Masin soojeneb'**
 - 'Vajuta palun pöördlülilit'**, pöördlüliti süttib.
 - ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
 - ▶ 'Vajuta palun pöördlülilit'
 - 'Masina loputus'**, masinat loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.
 - IMPRESSA on kasutusvalmis.
- i** Ekraanile ilmuvad joogid, mida saab valmistada.

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

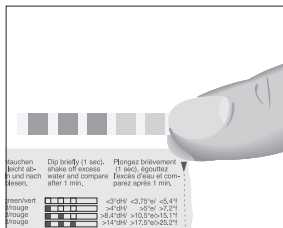

- ▶ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
 - ▶ Oota umbes üks minut.
 - ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni-muutust pakendil oleva kirjeldusega.
- Nüüd saad reguleerida vee kareduse näitu.

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Näide: selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

- ▶ Ava hoiulaeka kaas.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Espresso'.
Veski käivitub. Ekraanile ilmub kiri 'Espresso'.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.
Masin valmistab ühe espresso. Jahvatusaste on nüüd muudetud.
- ▶ Sulge hoiulaeka kaas.



Piimavooliku ühendamine

Sinu IMPRESSA valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Kõige olulisem on, et vahustatavat piima säilitataks temperatuuril 4–8 °C. Seepärast soovitame kasutada piimajahutit.

- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustiga. Selleks kinnita piimavooliku ots piimavahusti vasakul küljel oleva ühendussüsteemi külge.
- ▶ Kinnita piimavooliku teine ots piimajahuti külge.

2 Valmistamine

- i** Kohvijooji, piimakohvijooji ja kuuma vee valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Valmistatava kohvi kanguse muutmiseks keera jahvatamise ajal pöördlülitit ☉: ● (väga mahe), ●● (mahe), ●●● (keskmine), ●●●● (kange) või ●●●●● (väga kange).
- i** Valmistamise ajal saab kasutatava **vee kogust** muuta, keerates pöördlülitit ☉ või vajutades nuppe ‘<’ ja ‘>’.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud.

Programmeerimisrežiimis saad määrata, kas seadistuste muutmine joogi valmistamise ajal on lubatud või keelatud (vt 4. peatüki „Püsi-seadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogi valmistamise ajal seadistuste muutmise lubamine ja keelamine”).

Püsi-seadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsi-seadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joojid”).

Joogi valmistamise viisid

Korraga kuvatakse ekraanile ainult osa kohvijookidest, mida masinaga saab valmistada. Et vaadata joogivaliku aknast, milliseid kohvijooke veel saab valmistada, keera pöördlülitit. Kui viie sekundi jooksul mõne joogi valmistamist ei alustata, siis kaob joogivaliku aken automaatselt.

Järgmised joogid on alati ekraanile kuvatud:

- ‘Espresso’
- ‘Kohv’
- ‘Cappuccino’
- ‘Latte macchiato’
- ‘Kuum vesi’
- ‘Piimaportsjon’

Joogivalikus on ka järgmised joogid:

- ‘Ristretto’
- ‘Kaks espressot’
- ‘Kaks kohvi’
- ‘Kaks kohvi’

Espresso ja kohv



Espresso ja **kohvi** valmistamine käib samamoodi.

Näide: ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu '**Kohv**'.
Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri '**Palun vali toode**'.

Kahe kohvijooji valmistamine



Kahe kohvijooji valmistamiseks kasuta kas joogivaliku akent või vajuta vastavat valmistusnuppu kaks korda (umbes kahe sekundi jooksul).

Näide: **kahe kohvi** valmistamiseks joogivaliku akna kaudu toimi järgmisel viisil.

- ▶ Aseta kaks tassi kohvitila alla.
- ▶ Joogivaliku akna avamiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri '**Kaks kohvi**'.
- ▶ Vajuta palun pöördlülitit'
Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri '**Palun vali toode**'.

- i** Kahe kohvi valmistamiseks **nupu abil** toimi järgmisel viisil. Aseta kaks tassi kohvitila alla. Valmistamise alustamiseks vajuta **umbes kahe sekundi jooksul** kaks korda nuppu '**Kohv**'.


Latte macchiato, cappuccino

Sinu IMPRESSAga saab valmistada *latte macchiato*'t või *cappuccino*'t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Näide: ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri '**Palun vali toode**'. Piimavoolik on ühendatud piimavahustiga.



- ▶ Aseta klaas piimavahusti alla.
- ▶ Keera vahustil olev lüliti piimavahu asendisse .
- ▶ Vajuta nuppu 'Latte macchiato'.
'Latte macchiato', masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.


Selleks et piimavahusti alati laitmatult töötaks, loputa ja puhasta seda korrapäraselt (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti loputamine”).


Kuum piim ja piimavaht



Näide: piima vahustamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'. Piimavoolik on ühendatud piimavahustiga.

- ▶ Aseta tass piimavahusti alla.
- ▶ Keera vahustil olev lüliti piimavahu asendisse .

i Piimavahustiga saab ka **piima kuumutada**, selleks keera vahustil olev lüliti piima asendisse .

- ▶ Vajuta nuppu 'Piimaportsjon'.
Masin soojeneb.

'Piimaportsjon', masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus vahustatud piima on tassi voolanud. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Selleks et piimavahusti alati laitmatult töötaks, loputa ja puhasta seda korrapäraselt (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti loputamine”).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri 'Liiga vähe jahvatatud kohvi' ja IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toiminguja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide: ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmisel viisil.



- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
'Palun lisa jahvatatud kohvi'
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
'Palun vali toode'
- ▶ Vajuta nuppu 'Espresso'.
Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide ja kuuma vee puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Nii kõigi kohvijookide kui ka kuuma vee puhul määratakse veekogus kindlaks samamoodi nagu selles näites.

Näide: selleks, et määrata ühe kohvi jaoks püsiv veekogus, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.



- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohv' ja **hoia** seda all.
Ekraanile ilmub kiri 'Kohv' ja **veekogus**.
- ▶ Hoia kohvinuppu all, kuni ekraanile ilmub kiri 'Vajuta klahvi kui kohvikogus on sobiv'.
- ▶ Vabasta **kohvinupp**.
Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu.
Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.
- i** Püsiseadistusi saab määrata kõigi kohvijookide, kuuma vee ja piima jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).

Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST



Kuuma vee valmistamisel saab valida järgmiste temperatuuride vahel: 'madal', 'keskmine', 'kõrge'.

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale.
-


- ▶ Aseta tass kuumaveetsaku alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kuum vesi'.
Ekraanile ilmub kiri 'Kuum vesi' ja temperatuur.


- i** Kui vajutad nuppu '<' või '>' mitu korda (umbes kahesekundilise vahega), saad määrata endale sobiva temperatuuri. Seda seadistust ei salvestata.

'Kuum vesi', kuum vesi voolab tassi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.



3 Igapäevane kasutamine

Sisselülitamine

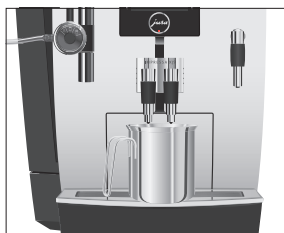
Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis palub masinat loputada. Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit . Seda seadistust saab programmeerimisrežiimis muuta, nii et masin käivitab sisselülitamise järel ise automaatselt loputustsükli (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Loputus”).



Eeltingimus: IMPRESSA on toitelüliti sisse lülitatud.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Ekraanile ilmub kiri **'Head JURA masina kasutamist'**. Masin soojeneb.
- 'Vajuta palun pöördlülitit'**
-  ▶ Vajuta pöördlülitit. Masin loputab. See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

Igapäevane hooldus

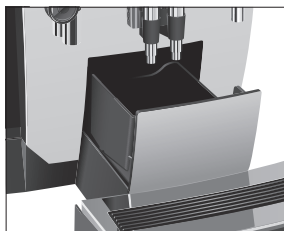

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.
- ▶ Kuivata vedelikusahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega
- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa seda (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Väljalülitamine



Kui lülitad IMPRESSA välja, siis loputab masin kõiki tilasid ja otsakuid, millega on kohvi valmistatud või piima vahustatud.

- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ning teine piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
'Masina loputus', 'Piimasüsteemi loputus'. Kohvijookide või piima valmistamiseks kasutatud tilasid ja otsakuid loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu IMPRESSA lülitub välja.
- i** Kui IMPRESSA on sisse-/väljalülitusnupust välja lülitatud, tarbib masin ooterežiimil vähem kui 0,1W energiat. Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta P-nuppu. Menüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks tuleb lihtsalt pöördlülitit keerata ja mitmeotstarbelisi nuppe vajutada. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Menüü	Alamfunktsioon	Selgitus
'Hoolduse staatus (1/6)'	'Puhastamine', 'Kattakivieemaldus' (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud), 'Filtri vahetamine' (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud), 'Kohvisüsteemi loputus', 'Piimasüsteemi puhastamine'	▶ Käivita siit nõutud hooldusprogramm.
'Toote seaded (2/6)'	'Toodete seadistamine', 'Karusell', 'Ühekordsed seadistused', 'Blokeerimine/vabastamine'	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Määra oma seadistused kohvijookide ja kuuma vee jaoks. ▶ Inaktiveeri joogivaliku aken. ▶ Määra, kas soovid seadistuste muutmist joogi valmistamise ajal lubada või mitte.
'Hooldusseaded (3/6)'	'Filter', 'Veekaredus' (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud), 'Kohvisüsteemi loputus', 'Piim System loputamine'	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Märki, kas kasutad oma IMPRESSAs filtrit CLARIS Pro Blue või mitte. ▶ Määra vee karedus. ▶ Muuda sisselülitamisjärgse loputuse ja piimasüsteemi loputuse seadistusi.
'Masina seaded (4/6)'	'Energia säästmine', 'Väljalülitus', 'Mõõtühikud', 'Tehase seaded'	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali energiasäästurežiim. ▶ Määra tundide arv, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub. ▶ Vali veekoguse mõõtühik. ▶ Taasta kõik tehaseseaded.
'Masina seaded (5/6)'	'Keele valik', 'Ekraani seaded', 'Taustapilt'	▶ Vali keel ja ekraani taustavärv.

Menüü	Alamfunktsioon	Selgitus
'Info (6/6)'	'Valmistatud jookide loendur', 'Hooldusloendur', 'Päevaloendur', 'Versioon'	▶ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.

Programmeerimisrežiimi aktiveerimine ja inaktiveerimine

Sul on võimalik ligipääs oma IMPRESSA programmeerimisrežiimile tõkestada. Kui programmeerimisrežiim on blokeeritud, ei saa sellesse P-nuppu vajutades siseneda.

Näide: Näide: programmeerimisrežiimi blokeerimiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

▶ Eemalda veepaak.

'Palun täida veemahuti'

▶ Vajuta pöördlüliti, P-nupp ja alumine parempoolne nupp **korraga umbes kaheks sekundiks alla.**

Ekraanile ilmub korraks kiri 'Masin on lukus'.

'Palun täida veemahuti'

Programmeerimisrežiim on blokeeritud.

Selleks, et programmeerimisrežiimi sisenemine taas võimalikuks teha, eemalda veepaak. Seejärel vajuta pöördlüliti, P-nupp ja alumine parempoolne nupp korraga umbes kaheks sekundiks alla. Ekraanile ilmub korraks kiri 'Masin on lukust lahti'. Nüüd saab taas programmeerimisrežiimi siseneda.

Toote seaded

Menüüs 'Toote seaded (2/6)' / 'Toodete seadistamine' saad määrata seadistused kõikide kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Temperatuur	Kohvi kangus	Kogus
Ristretto, espresso, kohv	'keskmine', 'kõrge'	'väga mahe' ☉, 'mahe' ☿, 'keskmine' ☼, 'kange' ☽, 'väga kange' ☾	Maht: '25 ml' – '240 ml'
Kaks ristretto't kaks espressot, kaks kohvi	'keskmine', 'kõrge'	–	Maht: '25 ml' – '240 ml' (tassi kohta)


Jook	Temperatuur	Kohvi kangus	Kogus
Latte macchiato, cappuccino	'keskmine', 'kõrge'	'väga mahe' ☉, 'mahe' ☿, 'keskmine' ☼☼, 'kange' ☼☼☼, 'väga kange' ☼☼☼☼	Piimakogus: '3 s' – '120 s' Paus: '0 s' – '60 s' Maht: '25 ml' – '240 ml'
Piimaportsjon	–	–	'3 s' – '120 s'
Kuum vesi	'madal', 'keskmine', 'kõrge'	–	'25 ml' – '450 ml'

Näide: Selleks, et valida *latte macchiato* valmistamisel kasutatavaks piimakoguseks '16 s' asemel '20 s', pausiks '30 s' asemel '40 s' ja vee-koguseks '45 ml' asemel '40 ml', toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

P ▶ Vajuta P-nuppu.

'Hoolduse staatus (1/6)'

 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Toote seaded (2/6)'

▶ Vajuta nuppu 'Toodete seadistamine'.

'Palun vali toode'

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.

▶ Vajuta nuppu 'Latte macchiato'.

'Latte macchiato'

▶ Vajuta piimakoguse nuppu.

▶ Selleks, et valida piimakoguseks '20 s', vajuta nuppu '<' või '>'.

▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.

Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.

▶ Vajuta nuppu 'Kogus'.

▶ Selleks, et valida koguseks '40 ml', vajuta nuppu '<' või '>'.

▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.

Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.

▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.

▶ Vajuta nuppu 'Paus'.

▶ Selleks, et valida pausiks '40 s', vajuta nuppu '<' või '>'.

▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.

Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.

'Latte macchiato'

Joogi valmistamise ajal seadete muutmise lubamine ja keelamine

- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Menüüs 'Toote seaded (2/6)' / 'Ühekordsed seadistused' on võimalik määrata järgmisi seadistusi.

- 'Sisse lülitatud'
 - Joogi valmistamise ajal saab püsiseadistusi (nt kohvi kangust või veekogust) muuta.
- 'Välja lülitatud'
 - Joogi valmistamise ajal püsiseadistusi muuta ei saa. Jook valmistatakse vastavalt programmeerimisrežiimis ('Toote seaded (2/6)' / 'Toodete seadistamine') määratud seadistustele.

Näide: kui soovid teha nii, et kohvi valmistamise ajal ei saaks püsiseadistusi muuta, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⊙ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Toote seaded (2/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Ühekordsed seadistused'.
'Ühekordsed seadistused'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Välja lülitatud'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korras kiri 'Salvestatud'.
'Toote seaded (2/6)'

- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Nüüd ei saa joogi valmistamise ajal püsiseadistusi muuta.

Joogivaliku akna funktsiooni aktiveerimine ja inaktiveerimine

Menüüs 'Toote seaded (2/6)' / 'Karusell' on võimalik määrata järgmisi seadistusi.

- 'Sisse lülitatud'
 - Joogivaliku akna funktsioon on aktiivne. Joogivaliku akna avamiseks keera pöördlülitit ⊙ ajal, kui IMPRESSA on kasutusvalmis.
- 'Välja lülitatud'
 - Joogivaliku akna funktsioon on blokeeritud.

Näide: joogivaliku akna blokeerimiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
 - ⊙ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Toote seaded (2/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Karusell'.
 - 'Karusell'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Välja lülitatud'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
 - Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
 - 'Toote seaded (2/6)'
 - P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'
- Joogivaliku akent ei saa enam pöördlülitit keerates avada.

Jookide lubamine ja keelamine

Menüüs 'Toote seaded (2/6)' / 'Blokeerimine/vabastamine' saad üksikute jookide valmistamist kas võimaldada või blokeerida.

Näide: kuuma vee valmistamise blokeerimiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
 - ⊙ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Toote seaded (2/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Blokeerimine/vabastamine'.
 - 'Blokeerimine/vabastamine'
 - i Luku sümbol näitab, kas jooki on lubatud masinaga valmistada või mitte. Kui lukk on kinni, siis on joogi valmistamine keelatud.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Edasi', kuni ekraanile ilmub valik 'Kuum vesi'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Kuum vesi'.
 - Lukk on kinni. Kuuma vee valmistamine on nüüd blokeeritud.
 - P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'
- Valik 'Kuum vesi' on avalehel kahvatus kirjas.

Hooldusseadeded

Menüüs 'Hooldusseadeded (3/6)' on võimalik määrata järgmisi seadistusi.

- 'Filter'
 - Aktiveeri filter CLARIS Pro Blue (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri paigaldamine ja aktiveerimine”).
- 'Veekaredus'
 - Kui Sa filtrit ei kasuta, siis tuleb määrata vee karedus (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Vee kareduse määramine”).
- 'Kohvisüsteemi loputus' / 'Käsitsi'
 - Sisselülitamise järel tuleb loputus käivitada käsitsi.
- 'Kohvisüsteemi loputus' / 'Automaatselt'
 - Sisselülitamise järel käivitub loputus automaatselt.
- 'Piim system' / '10 min pärast'
 - Kümme minutit pärast piimakohvijoogi valmistamist palub masin piimasüsteemi loputada.
- 'Piim system' / 'Kohe'
 - Kohe pärast piimakohvijoogi valmistamist palub masin piimasüsteemi loputada.

Näide: selleks, et masin paluks kohe pärast piimakohvijoogi valmistamist piimavahustit loputada, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Hooldusseadeded (3/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Piim system loputamine'.
 - 'Piimasüsteemi loputus'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Kohe'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
 - Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
 - 'Hooldusseadeded (3/6)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Vee kareduse reguleerimine


- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Blue ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedust määrata.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

Näide: selleks, et valida vee kareduseks '16 °dH' asemel '25 °dH', toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Hooldusseaded (3/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Veekaredus'.
 - 'Veekaredus'
 - ▶ Vee kareduse määramiseks vajuta nuppu '<' või '>'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
 - Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
 - 'Hooldusseaded (3/6)'
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Energiasäästurežiim

Menüüs 'Masina seaded (4/6)' / 'Energia säästmine' saab lülitada masina püsivalt energiasäästurežiimile (Energy Save Mode, E.S.M.[®]):

- 'Sisse lülitatud'
 - Varsti pärast viimase joogi valmistamist IMPRESSA enam ennast ei soojenda. Umbes viie minuti pärast ilmub ekraanile kiri 'Energia säästmine'.
 - Enne piimakohvijooi, kohvijooi või kuuma vee valmistamist peab masin soojenema.
- 'Välja lülitatud'
 - Kõiki kohvijooke, piimakohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.

Näide: selleks, et muuta energiasäästurežiim **aktiivsest inaktiivseks**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seaded (4/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Energia säästmine'.
 - 'Energia säästmine'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Välja lülitatud'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
- 'Masina seaded (4/6)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Automaatne väljalülitus

Kui määrad IMPRESSAle automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast määratud aja möödumist viimasest toimingust automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–15 tundi.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seaded (4/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Väljalülitus'.
 - 'Väljalülitus'
 - ▶ Seadistuse muutmiseks vajuta nuppu '<' või '>'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
- 'Masina seaded (4/6)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Veekoguse mõõtühik

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid).

Näide: selleks, et valida veekoguse ühikuteks 'ml' asemel 'oz', toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seaded (4/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Mõõtühikud'.
 - 'Mõõtühikud'
 - ▶ Vajuta nuppu 'oz'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
 - Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
 - 'Masina seaded (4/6)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Tehaseadete taastamine

Menüüs 'Masina seaded (4/6)' / 'Tehase seaded' saad taastada erinevate funktsioonide tehaseadep.

- 'Tehase seaded'
 - **Kõik seaded** (v.a 'Filter' ja 'Veekaredus') asendatakse tehaseadep. Seejärel lülitub IMPRESSA välja.
- 'Üksiktooted'
 - Erinevate jookide jaoks salvestatud seadep (veekogus, kohvi kangus, temperatuur jne) saab **ükshaaval** tehaseadep taastada. Samal ajal taastatakse tehaseadep ka vastavate topeltjookide jaoks.
- 'Kõik tooted'
 - **Kõigi jookide** jaoks salvestatud seadep (veekogus, kohvi kangus, temperatuur jne) taastatakse tehaseadep.
- 'Ekraani seaded'
 - Kõik kasutaja määratud ekraaniseadep taastatakse tehaseadep.


Näide: *espresso* valmistamise tehaseadep taastamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seaded (4/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Tehase seaded'.
 - 'Tehase seaded'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Üksiktooted'.
 - 'Palun vali toode'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Espresso'.
 - 'Espresso' / 'Kas soovid taastada toote algseaded?'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Jah'.
 - Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
 - 'Tehase seaded'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

Keel

Sellest menüüst saad määrata IMPRESSA töökeele.

- i** Kui valid kogemata vale keele, saad inglise keele 'English' töökeelena hõlpsasti taastada. Programmeerimisrežiimi siseneamiseks vajuta P-nuppu. Vali pöördlülitit  abil menüü '5/6' ja vajuta ülemist vasakpoolset nuppu.

Näide: selleks, et valida eesti keele 'Eesti' asemel saksa keel 'Deutsch', toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seaded (5/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Keele valik'.
 - 'Keele valik'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Deutsch'.
 - Ekraanile ilmub korraks kiri 'Gespeichert'.
 - 'Geräteinstellungen (5/6)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Bitte wählen Sie Ihr Produkt'

Taustavärv

Sellest menüüst saad määrata IMPRESSA ekraani taustavärvi.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seaded (5/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Taustapilt'.
 - ▶ Seadistuse muutmiseks vajuta nuppu '<' või '>'
 - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
'Masina seaded (5/6)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'
- i Valitud taustavärvi kasutatakse ainult sellel lehel, mis näitab kohvijooke.

Teabe vaatamine

Menüüst 'Info (6/6)' leiad järgmise teabe.

- 'Valmistatud jookide loendur': valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv;
- 'Hooldusloendur': hooldusteave ja lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus, filtrivahetus) arv;
- 'Päevaloendur': valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv. Seda loendurit saab soovi korral nullida.
- 'Versioon': tarkvara versioon.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Info (6/6)'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Valmistatud jookide loendur'.
Ekraanile kuvatakse valmistatud kohvijookide arv.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- i** Valmistatud jookide arvu saab vaadata ka joogivaliku aknast. Selleks keera pöördlülitit.
 - Vajuta 'L' nuppu.
'Info (6/6)'
- i** Päevase loenduri nullimiseks vajuta nuppu 'Päevaloendur'. Seejärel vajuta nuppu 'L' ja kinnita valik, vajutades nuppu 'Jah'.
- P** ▸ Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajuta P-nuppu.
'Palun vali toode'

5 Hooldus

Sinu IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:


- masina loputus ('Kohvisüsteemi loputus');
- piimavahusti loputus ('Piimasüsteemi loputus');
- piimavahusti puhastus ('Piimasüsteemi puhastamine');
- filtrivahetus ('Filter' (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud));
- masina puhastus ('Puhastamine');
- katlakivieemaldus ('Katlakivieemaldus').

i Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi loputada või filter ära vahetada.

i Hooldusprogrammide nimekirja vaatamiseks vajuta P-nuppu ('Hoolduse staatus (1/6)'). Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, millal mingi hooldusprogramm tuleb läbi viia. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab IMPRESSA Sulle hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest märku.

i IMPRESSA ei teata Sulle piimasüsteemi puhastamise vajadusest. Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

Masina loputamine

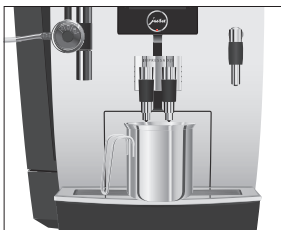


Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- P** ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohvisüsteemi loputus'.
'Masina loputus', kohvitilast hakkab voolama vett.
Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Piimavahusti loputus

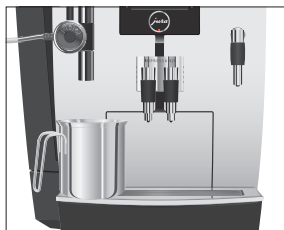

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub IMPRESSA piimasüsteemi loputada.

Eeltingimus: Eeltingimus: ekraanile on kiri '**Loputa piimasüsteem**'.

- ▶ Aseta nõu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta palun pöördlüliti. '**Piimasüsteemi loputus**', piimavahustist voolab vett. See toiming lõpeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri '**Palun vali toode**'.

Piimavahusti puhastus

Selleks, et piimavahusti alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud. IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti puhastamise vajadusest.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.


- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.


Eeltingimus: Ekraanil on kiri '**Palun vali toode**'.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu. '**Hoolduse staatus (1/6)**'
- ▶ Vajuta nuppu '**Piimasüsteemi puhastamine**'. '**Piimasüsteemi puhastusvedelik**'
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais piimavahusti puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Keera vahustil olev lüliti piimavahu ☺ või piima ☐ asendisse.
- ▶ Aseta teine nõu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu '**Rohkem**'. '**Piimasüsteemi puhastus**', piimavahustist voolab vett. '**Vesi piimasüsteemi loputamiseks**'
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.

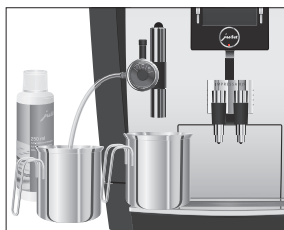

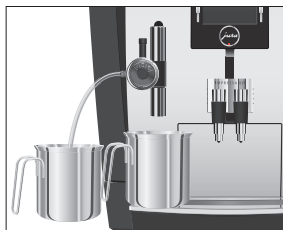

Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

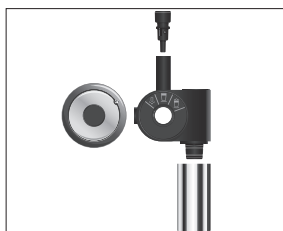

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

- ▶ Tühjenda teine nõu ja aseta see uuesti piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu **'Rohkem'**.
'Piimasüsteemi puhastus', piimavahustit ja voolikut loputatakse värske veega.
- Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

- ▶ Tõmba piimavahusti ettevaatlikult liidese otsast ära.

- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti.
- ▶ Loputa piimavahusti kõiki osi korralikult jooksva vee all.
- ▶ Eemalda piimavahusti.

i Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.


- ▶ Kinnita vahusti kindlalt ühendussüsteemi külge.

Kui kasutad filtreid CLARIS Pro Blue, ei ole vaja IMPRESSA katlakivist puhastada. Kui vee karedus on üle 10° dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

i Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
 -  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü **'Hoolduseadused (3/6)'**.
 - ▶ Vajuta **filtrinuppu**.
'Filter'
 - ▶ Vajuta nuppu **'Seadistatud'**.
 - ▶ Vajuta nuppu **'Aktiivne'**.
- Ekraanile ilmub korraaks kiri **'Salvestatud'**.



'Palun paigalda filter'

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik ja aseta filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

i Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Rohkem'.

'Filtri loputus', kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

i Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit .

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt. Masin soojeneb.

'Palun vali toode'

Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

Filtri vahetamine

i Filter suudab puhastada kuni 120 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.


i Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.

i Kui filter CLARIS Pro Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'. Ekraanil on ka sümbol .

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ▶ Vajuta nuppu 'Filter'.
'Filtri vahetamine'
- i** Kui Sa ei soovi filtrit kohe vahetada, siis vajuta nuppu 'L'.
'Lühikest aega'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Rohkem'.
'Palun vaheta filter'
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
▶ Ava filtrihoidik ja eemalda vana filter.
▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.
▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.



- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.
▶ Vajuta nuppu 'Rohkem'.
'Filtri loputus', kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.
- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit .
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Masin soojeneb. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Masina puhastamine

ETTEVAATUST

Pärast 200 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**. Ekraanil on ka sümbol ☼.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.

'Hoolduse staatus (1/6)'

- ▶ Vajuta nuppu **'Puhastamine'**.

'Puhastamine'

- i** Kui Sa ei soovi puhastusprogrammi kohe käivitada, siis vajuta nuppu **'L'**.

- ▶ Vajuta nuppu **'Rohkem'**.

'Palun tühjenda vedelikusahtel'

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

'Vajuta palun pöördlülitit'

- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ning teine piimavahusti alla.



- ▶ Vajuta palun pöördlülitit

'Masina puhastus', kohvitilast hakkab voolama vett.

Protsess katkeb, **'Palun lisa üks puhastustablett'**.

- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.





▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.

▶ Sulge täitelehtri kaas.

'Vajuta palun pöördlüliti'



▶ 'Vajuta palun pöördlüliti'

'Masina puhastus', kohvivilast ja piimavahustist voolab korduvalt vett.

Protsess katkeb, **'Palun tühjenda vedelikusahtel'**.

▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipakusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Puhastus on lõppenud. Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 50 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.


i Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Blue ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.


Eeltingimus: Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'. Ekraanil on ka sümbol .

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
'Hoolduse staatus (1/6)'
- ▶ Vajuta nuppu 'Katlakivieemaldus'.
'Katlakivieemaldus'

i Kui Sa ei soovi katlakivieemaldusprogrammi kohe käivitada, siis vajuta nuppu 'L'.

- ▶ Vajuta nuppu 'Rohkem'.
'Palun tühjenda vedelikusahtel'
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'Katlakivilahus veemahutisse'
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 600 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
'Vajuta palun pöördlüliti'
- ▶ Eemalda piimavahusti.

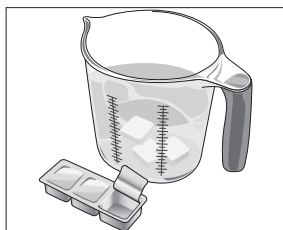

- ▶ Aseta üks nõu piimavahusti ja teine kuumaveeotsaku alla.
-  ▶ Vajuta palun pöördlüliti'
'Katlakivieemaldus', piimavahustist ja kuumaveeotsakust
voolab korduvalt vett.
Protsess katkeb, 'Palun tühjenda vedelikusahtel'.
- ▶ Tühjenda mõlemad nõud.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'Palun täida veemahuti'
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
'Vajuta palun pöördlüliti'
- ▶ Eemalda piimavahusti.



- ▶ Aseta nõu piimavahusti, kohvitila ja kuumaveeotsaku alla.
 - ▶ 'Vajuta palun pöördlüliti'
 - ▶ **'Katlakivieemaldus'**, kuumaveeotsakust ja piimavahustist voolab vett.
 - ▶ **'Masin soojeneb'**, **'Masina loputus'**, kohvitilast hakkab voolama vett.
 - ▶ See protsess peatub automaatselt, **'Palun tühjenda vedeliku-sahtel'**.
 - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
 - ▶ Katlakivieemaldus on lõpule viidud. Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **'Palun täida oamahuti'**.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu IMPRESSA korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Blue, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Blue, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Palun täida veemahuti'	Veepaak on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku- sahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
'Palun tühjenda vedelikusahtel'	Vedelikusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel. ▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
'Vedelikusahtel puudub'	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
'Vajuta palun pöördlülitit'	IMPRESSA palub käivitada loputustsükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi.	▶ Loputuse käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta pöördlülitit.
'Palun täida oamahuti'	Oamahuti on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
'Loputa piimasüsteem'	IMPRESSA annab märku, et piimasüsteem vajab loputamist.	▶ Piimasüsteemi loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanil on kiri 'Palun vali toode'. Ekraanil on ka sümbol ☼.	IMPRESSA palub Sul käivitada hooldusprogrammi.	▶ Hooldusprogrammide nimekirja vaatamiseks vajuta P-nuppu ('Hoolduse staatus(1/6)'). Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, millal mingi hooldusprogramm tuleb läbi viia. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab IMPRESSA Sulle hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest märku.
'Liiga vähe jahvatatud kohvi'	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.	▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).

7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Latte <i>macchiato</i> ’t valmistades ei teki kolme iseloomulikku kihti.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Keera piimavahustil olev lüliti paremale poole lõppu, piimavahu asendisse ☺. ▶ Määra programmeerimisrežiimis pausi kestuseks vähemalt 30 sekundit (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).
Piimavahusti ei vahusta korralikult piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Piimavahusti on puhastamata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Loputa ja puhasta piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti loputamine”). ▶ Veendu, et piimavahustile oleks paigaldatud õhuvoolik. ▶ Loputa õhuvoolikut või vaheta see välja. Varuvooliku leiad stardikomplektist.
Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. Sama filtrit on korduvalt kasutatud või programmeerimisrežiimis on vee karedus valesti määratud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
Vee karestust ei saa reguleerida.	Filter CLARIS Pro Blue on aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja inaktiveeri filter.
Ekraanile ei ilmu kirja 'Palun täida oamahuti' , kuigi oamahuti on tühi.	Oamahuti liugfiksaatorit ei ole välja tõmmatud või ei ole täielikult välja tõmmatud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tõmba oamahuti paremal küljel olev liugfiksaator lõpuni välja.
Teade 'Palun tühjenda vedelikusahtel' püsib kogu aeg ekraanil.	Vedelikusahtli metallkontaktid on määrdunud või märjad.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Kiri 'Palun täida veemahuti' püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Piimavahustist tuleb väga vähe vett või auru või ei tule üldse. Pump on väga vaikne.	Piimajäägid või katlakivieemalduse käigus vabanenud katlakivitükid on piimavahusti ühendussüsteemi ummistanud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda piimavahusti. ▶ Musta ühendussüsteemi mahakrõvimiseks kasuta jahvatatud kohvi mõõtelusikas olevat kuusnurkset ava. ▶ Puhasta ühendussüsteemi põhjalikult. ▶ Keera ühendussüsteem käega oma kohale tagasi. ▶ Pinguta ühendussüsteemi ettevaatlikult mõõtelusikas oleva kuusnurkse ava abil, keerates mitte rohkem kui veerand pööret.
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade 'ERROR 2'.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade ('ERROR').	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine



Selleks, et kaitsta IMPRESSA transporti ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

- ▶ Tõmba piimavahusti ettevaatlikult liidese otsast ära.
- ▶ Aseta nõu piimavahusti liidese alla.
- ▶ Vajuta nuppu **'Piimaportsjon'**.
'Piimaportsjon', liideseest hakkab tulema kuuma auru.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **'Piim 60s'**.
Otsakust tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.
'Palun täida veemahuti'
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
IMPRESSA lülitub välja.


Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Müratase	$L_p < 70$ dB (A)
Keskonnatingimused	Õhuniiskus max 80% Õhutemperatuur 10–35 °C
Vastavusmärk	CE 
Energiatarbimine 'Energia säästmise' / 'Sisse lülitatud'	umbes 4,1 Wh
Energiatarbimine 'Energia säästmise' / 'Välja lülitatud'	umbes 10,6 Wh
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht	4 l
Oamahuti maht	500 g
Kohvipaksusahtli maht	max 40 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	umbes 12,8 kg
Mõõtmed (L × K × S)	33,8 × 49,7 × 43,2 cm

10 Register

A

- Addressid 52
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
- Automaatne väljalülitus 30

C

- Cappuccino* 16

E

- Ekraan 5
- Ekraanile ilmuvad teated 44
- Ekraaniseaded 33
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 48
- Energiasäätsurežiim 30
- Esmakordne kasutamine 10
- Espresso 16

F

- Filter
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 37
 - Vahetamine 38
- Filter CLARIS Blue
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 37
 - Vahetamine 38

H

- Hooldus 35
 - Igapäevane hooldus 21
- Hoolduseaded 28

I

- Infotelefon 52
- Internet 9

J

- Jahvatatud kohv 18
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 4
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 4
 - Veski reguleerimine 14
- Jahvatusastme regulaator 4
- JURA
 - Internet 9
 - Kontaktandmed 52

K

- Kaas
 - Hoiulaegas 4

- Veepaak 4
- Kaks jooki 16
- Katlakivieemaldus
 - Masin 41
 - Veepaak 43
- Keel 32
- Klienditugi 52
- Kohv 16
- Kohvipaksusahtel 4
- Kohvitila
 - Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila 4
- Kontaktandmed 52
- Kuum vesi 20
- Kuumaveeotsak 4

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 18
- Latte macchiato* 16
- Loputus
 - Masin 35
 - Piimavahusti 36

M

- Masin
 - Katlakivieemaldus 41
 - Loputus 35
 - Puhastus 40
 - Sisselülitamine 21
 - Väljalülitamine 22
 - Ülesseadmine 9

N

- Nupp
 - P-nupp (programmeerimine) 5
 - Sisse-/väljalülitusnupp 5

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
 - Puhastus 43
 - Täitmine 10
- Ohutus 6
- Ohutusteave 6

P


- Piim
 - Piimavooliku ühendamine 14

10 Register

- Piimasüsteemi lõputus
 - Piimavahusti lõputus 36
 - Piimasüsteemi puhastus
 - Piimavahusti puhastus 36
 - Piimavaht 17
 - Piimavahusti
 - Lõputus 36
 - Puhastus 36
 - Probleemid
 - Veaotsing 45
 - Programmeerimisrežiim 23
 - Automaatne väljalülitus 30
 - Energiasäätürežiim 30
 - Hooldusseaded 28
 - Keel 32
 - Taustavärv 33
 - Teabe vaatamine 33
 - Tehaseadete taastamine 31
 - Toote seaded 24
 - Vee kareduse määramine 29
 - Veekoguse mõõtühik 31
 - Puhastus
 - Masin 40
 - Oamahuti 43
 - Piimavahusti 36
 - Pöördlüli 5
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 23
- ## S
- Seaded
 - Hooldusseaded 28
 - Püsiseadistused
 - programmeerimisrežiimis 23
 - Sisselülitamine
 - Masin 21
 - Soe piim 17
 - Sümbolite kirjeldus 3
 - Süsteemi tühjendamine 47
- ## T
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 19
 - Taustavärv 33
 - Teabe vaatamine 33
 - Teated, ekraan 44
 - Tehaseadepid
 - Tehaseadete taastamine 31
 - Tehnilised andmed 48
 - Tel 52
 - Toitejuhe 5
- Toitelüli 5
 - Cappuccino* 16
 - Espresso 16
 - Jahvatatud kohv 18
 - Kaks kohvijooki 16
 - Kohv 16
 - Kuum vesi 20
 - Latte macchiato* 16
 - Piim 17
 - Valmistamine 15, 16
 - Toote seaded 24
 - Topeltjook 16
 - Transport 47
 - Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 4
 - Täitmise
 - Oamahuti 10
 - Veepaak 9
- ## U
- Utiliseerimine 47
- ## V
- Vahusti
 - Piimavahusti 4
 - Veaotsing 45
 - Veateated
 - Veaotsing 45
 - Vedelikusahtel 4
 - Vedelikusahtli rest 4
 - Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 13
 - Vee kareduse reguleerimine 29
 - Veebileht 9
 - Veekoguse mõõtühik 31
 - Veepaak 4
 - Katlakivieemaldus 43
 - Täitmise 9
 - Väljalülitamine
 - Masin 22
 - Väljalülitus
 - Automaatne väljalülitus 30
- ## Õ
- Õige kasutamine 6
- ## Ü
- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 9

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Sinu JURA hoolduspartner

**Maaletooja Eestis:****KAFO OÜ**

A.H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

telefon 651 8850

e-post kafo@kafo.ee

koduleht www.kafo.ee

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2006/42/EÜ – ökodisaini direktiiv
 - 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
 - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu IMPRESSA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroaparate AG kirjaliku loata.