

IMPRESSA XJ9 Professional

jura

Limpiar la máquina

Duración estimada 20 min

Material necesario:

Pastillas de limpieza de 2 fases

Bote de 25 uds (Art. 62535)

Bolsa de 6 uds (Art. 62715)



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA XJ9 Professional». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Condición previa: **»Por favor, seleccione su producto:«**




»Estado de conservación (1/6)«



»Limpieza«





»Vaciar la bandeja recoge gotas.«

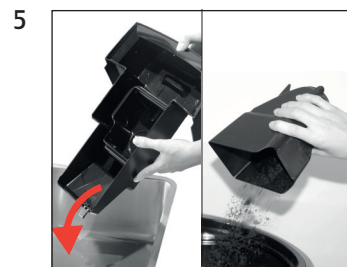

»Por favor, pulse el Rotary Switch.«




»Máquina limpiando.«
»Introducir pastilla de limpieza«

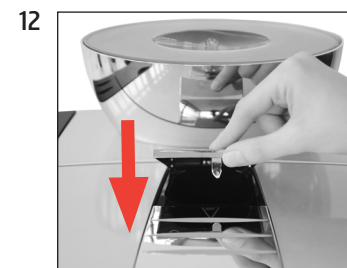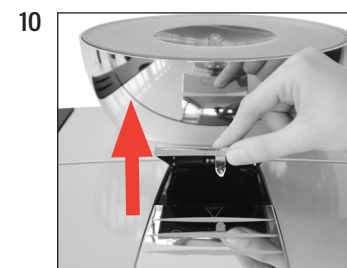

»Por favor, pulse el Rotary Switch.«



»Máquina limpiando.«
»Vaciar la bandeja recoge gotas.«

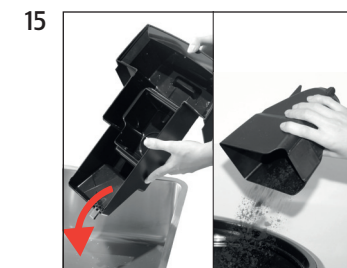

»Por favor, seleccione su producto:«